



EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULOS COMERCIALES



PEUGEOT BOXER





StoreVan es el único fabricante en el mundo de equipamiento para vehículos comerciales que utiliza esta tecnología.

StoreVan jest wyłącznym światowym producentem zabudów serwisowych, przeznaczonych dla lekkich pojazdów użytkowych LCV, wykorzystujących tę technologię.

TECNOLOGÍAS

ACERO GALVANNEALED

La chapa galvannealed (galvanizado aleado) es una variedad de acero galvanizado. El producto se somete a un tratamiento de galvanización por inmersión en caliente y un posterior calentamiento a una temperatura de unos 550 °C que favorece la adhesión del zinc a la superficie de la chapa metálica, formando una aleación con el acero. El resultado obtenido es una capa de zinc uniforme y de estructura cristalina fina combinada con **una calidad de la superficie y una resistencia a la corrosión mucho mayor**. Este proceso es ideal para aplicaciones en el sector del automóvil. StoreVan ha introducido y aplicado esta tecnología también en el área del equipamiento de vehículos industriales.

RECUBRIMIENTO POR INMERSIÓN - CATÓDICA - CON RESINA ACRÍLICA

El recubrimiento por electrodeposición (o cataforesis) es un tratamiento superficial capaz de conferir a los elementos de soporte una **notable resistencia a la corrosión**; se caracteriza por la **deposición uniforme** de una resina acrílica en la superficie, asegurando durante mucho tiempo una alta protección contra los agentes químicos y otros tipos de agresiones. La resina acrílica permite una exposición directa a los agentes atmosféricos, mientras se mantienen inmutables las características técnicas. Este proceso asegura una mayor protección contra la oxidación.

- Resistencia a la corrosión más de 500 horas (humedad ASTM D1735)
- Excelente dureza, evaluación mínima 2H



STORE VAN ORANGE PLANET

Sostenibilidad medioambiental y desarrollo eco-compatible son temas de particular actualidad y interés, surgidos de la concienciación creciente de que se deba prestar atención al equilibrio medioambiental.

STORE VAN ORANGE PLANET

Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój to tematy mające ogromne znaczenie we współczesnym świecie. Jesteśmy tego świadomi, dlatego jako pierwsi w branży staliśmy się firmą przyjazną środowisku. Sprawdź nasze wyniki.

TECHNOLOGIA

STAL GALWANIZOWANA

Blacha poddawana jest procesowi powlekania zanurzeniowego na gorąco, a następnie ogrzewana jest do temperatury około 550 °C. Dyfuzja cynku i żelaza w tej temperaturze pozwala na otrzymanie wyjątkowo spójnej powłoki antykorozyjnej. Rezultatem tego procesu jest powłoka o jednolitej, drobnoziarnistej strukturze, o bardzo wysokiej jakości i bardzo wysokiej odporności na korozję. Proces ten jest idealny dla rozwiązań stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, w tym dla regałów serwisowych, montowanych w pojazdach użytkowych.

KATODOWE LAKIEROWANIE ZANURZENIOWE ŻYWICĄ AKRYLOWĄ

Katodowe lakierowanie zanurzeniowe to zabieg polegający na wytworzeniu kolejnej warstwy ochronnej, dzięki czemu regały zabudowy serwisowej uzyskują niezwykłą odporność na korozję. Lakierowanie w ten sposób gwarantuje wyjątkową przyczepność oraz równomierną powłokę ochronną. Poza tym powierzchnia tak pomalowanych elementów jest jeszcze bardziej odporna na zadrapania i chroniona przed odpryskami spowodowanymi uderzeniami. Żywica akrylowa zabezpiecza przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych.

- Testy w komorze korozyjnej, zgodne z normą ASTM D1735, zakończone wynikiem ponad 500h odporności na korozję
- Doskonała twardość powłoki lakieru wynosząca 2H



SUJECCIÓN FLEXIBLE MOCOWANIE ELASTYCZNE

FLEXIBILIDAD Y DURABILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS PARA FURGONETAS STORE VAN

Store Van utiliza un sistema de carril especial para la sujeción de las estanterías para furgonetas al chasis del vehículo comercial, proporcionando una gran flexibilidad al posicionamiento de los módulos y maximizando el uso del espacio interior de la furgoneta equipada. El sistema prevé el uso de soportes que se deslizan a lo largo de todo el carril en lugar de estar remachados directamente a los refuerzos del chasis, que obligan, al diseñar el equipamiento para furgoneta, a una rigidez sustancial en la gestión del espacio. El carril utilizado por Store Van se fija a los montantes verticales del taller móvil, con la doble función de conectar de manera uniforme las estanterías para furgonetas al chasis del vehículo y distribuir de manera homogénea todas las fuerzas dinámicas a las que el equipamiento está sometido durante la conducción del vehículo. Los soportes de fijación que conectan el carril al módulo tienen una articulación especial que amortigua las vibraciones resultantes de la conducción del vehículo, adaptándose a los movimientos de torsión del chasis, especialmente en las curvas. Gracias a este sistema, nuestros equipamientos para furgonetas se pueden diseñar con la máxima libertad, garantizando igualmente altos niveles de seguridad, estabilidad y duración.

Todos nuestros sistemas de fijación pueden montar sistemas de enganche/desenganche rápido de los módulos mediante manijas ajustables que permiten desmontar el equipamiento sin el uso de herramientas. De esta manera, la estantería del taller móvil puede ser declarada como material transportado o como ayuda para la seguridad de la carga no permanentemente fijada al vehículo, tal como se describe en la DIRECTIVA 2014/47/UE, Capítulo 1, Artículo 3, apartado 5.

ELASTICIDAD Y TRWAŁOŚĆ WYPOSAŻENIA DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH STORE VAN

Store Van wykorzystuje specjalny system szynowy mocowania regałów do samochodów dostawczych do podwozia pojazdu użytkowego, zapewniając dużą elastyczność w zakresie ustawiania modułów i maksymalnego wykorzystania miejsca wewnątrz wyposażonego pojazdu. Zamiast bezpośredniego mocowania nitami do elementów wzmacniających podwozie, co wymusza na etapie projektowania samochodu dostawczego sztywne zarządzanie przestrzenią, oferowany system przewiduje użycie uchwyty montażowych, przesuwających się w szynach na całej ich długości. Szyny stosowane przez Store Van mocowane są do słupków pionowych mobilnego warsztatu. Słupki pełnią podwójną funkcję. Z jednej strony mocują regały samochodów dostawczych do podwozia pojazdu, a z drugiej – rozkładają równomiernie wszystkie siły dynamiczne, na jakie narażone jest wyposażenie podczas jazdy. Uchwyty montażowe do łączenia szyn z modułem posiadają specjalny przegub, amortyzujący drgania powstające podczas jazdy pojazdu. W ten sposób moduł adaptuje się do naprężeń skrętnych podwozia, zwłaszcza podczas jazdy po łuku. Dzięki opisanemu systemowi nasze wyposażenie do samochodów dostawczych może być projektowane z zachowaniem swobody, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich standardów bezpieczeństwa, stabilności i długotrwałej eksploatacji.

We wszystkich naszych systemach mocowania można stosować systemy szybkiego zaczepiania/odczepiania modułów za pomocą regulowanych uchwytów, niewymagających używania narzędzi. Z tego powodu regały w mobilnym warsztacie mogą być deklarowane jako przewożony materiał lub urządzenie pomocnicze zapewniające bezpieczeństwo ładunku, które nie jest mocowane w sposób trwały do pojazdu, jak to zostało opisane w DYREKTYWIE 2014/47/UE, ROZDZIAŁ 1, Artykuł 3, punkt 5.



CERTIFICACIONES

CERTYFIKATY

PRODUCCIÓN CERTIFICADA

- Certificados ISO 9001:2015.
- Superada brillantemente la prueba de CRASH TEST llevada a cabo según las últimas normativas europeas ECE-R17 con impacto a 50 km/h.
- Certificación GS para el equipamiento interior y las rampas de carga.
- Certificación GS para las bacas y los portaescaleras.

PRODUKCJA CERTYFIKOWANA

- Certyfikaty ISO 9001:2015
- Doskonały wynik TESTU ZDERZENIOWEGO, przeprowadzonego zgodnie z najnowszymi normami europejskimi ECE-R17 dla uderzenia z prędkością 50 km/h.
- Znak GS dla wyposażenia wewnętrznego i ramp załadunkowych.
- Znak GS dla uchwytu uniwersalnego – uchwytu na drabiny.

CRASH TEST
ECE-R17



La base para la protección segura de los vehículos

Podstawa skutecznej
ochrony pojazdów



SEGURIDAD DE LA CARGA PARA FURGONETAS Y SUJECCIÓN DE LA MERCANCÍA

Con la incorporación de la Directiva 2014/47/UE se intensificarán los controles de los vehículos de transporte de las categorías N2 y N3 y será más estricto el control de la sujeción de la carga. La Directiva permite a los Estados miembros la posibilidad de realizar controles técnicos a vehículos que están fuera de ámbito de aplicación, como los vehículos comerciales de la categoría N1 y controlar otros aspectos del transporte y de la seguridad vial.

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LA ZONA DE CARGA Y SUJECCIÓN DE LA CARGA

El nuevo sistema de protección integrado para furgonetas diseñado por Store Van sigue las directrices de la nueva Directiva 2014/47/UE y permite la **sujeción flexible y segura** de la carga a los suelos y paredes del vehículo. Con el uso de los componentes de enganche "Airline" y la integración de numerosos accesorios como cinturones, redes y barras telescópicas, el usuario del vehículo puede configurar su plataforma de enganche de manera sencilla, económica y de conformidad con la Directiva Europea.

El sistema prevé el uso de:

- suelos para furgonetas de madera contraplacada con resina fenólica con predisposición para los anclajes originales del vehículo y anclajes adicionales (pág. 10) a ras del suelo con tracción de 200 daN;
- barras de aluminio "Airline" ancladas al chasis (pág. 11);
- paneles de polipropileno de alta flexibilidad y resistencia para proteger completamente la carrocería contra impactos accidentales (pág. 8).

CON LA APLICACIÓN DEL NUEVO KIT DE PROTECCIÓN SE PUEDE APRECIAR UNA LARGA SERIE DE VENTAJAS:

- el usuario del vehículo ya puede sujetar la carga con seguridad a las barras "Airline" mediante los cinturones de sujeción.
- El kit de sujeción integrado mantiene las buenas condiciones de la carrocería por más tiempo.
- El sistema de protección proporciona un valor añadido, una cualidad muy importante para el mercado de los vehículos nuevos y fundamental para el mercado de los vehículos de segunda mano, por lo general comprometidos por los daños.

ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU NA SAMOCHODACH DOSTAWCZYCH I MOCOWANIE TOWARU

Wraz z wdrożeniem dyrektywy 2014/47/UE zostały zintensyfikowane kontrole pojazdów typu N2 i N3 do przewozu towarów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na mocowanie ładunku. Dyrektywa zapewnia państwom członkowskim możliwość poddawania kontroli technicznej pojazdy, które wykraczają poza jej zakres stosowania, takie jak pojazdy komercyjne kategorii N1, oraz kontrolowania innych aspektów przewozu i bezpieczeństwa drogowego.

SYSTEM ZABEZPIECZANIA KOMORY ŁADUNKOWEJ I MOCOWANIE ŁADUNKU


Przygotowany przez Store Van nowy zintegrowany system zabezpieczania samochodów dostawczych jest zgodny z wytycznymi nowej dyrektywy 2014/47/UE. Zapewnia elastyczne i bezpieczne mocowanie ładunku do podłogi i do ścian pojazdu. Używając komponentów mocowania „Airline” w połączeniu z wieloma różnorodnymi akcesoriami, takimi jak: pasy, siatki i słupki teleskopowe, użytkownik pojazdu może skonfigurować własną platformę do mocowania, prostą w obsłudze, ekonomiczną i spełniającą wymagania europejskiej dyrektywy.

System przewiduje użycie:

- podłóg do samochodów dostawczych ze sklejk fenolowej wielowarstwowej z przygotowaniem do mocowania do oryginalnych zaczepów pojazdu i zaczepów dodatkowych (str. 10), montowanych w płaszczyźnie podłogi, o sile ciągu 200 daN;
- aluminiowych drążków „Airline”, umocowanych do podwozia pojazdu (str. 11);
- paneli z polipropylenu o dużej elastyczności i wytrzymałości, do ochrony wewnętrznej części nadwozia przed przypadkowymi uderzeniami (str. 8).

NOWY ZESTAW ZABEZPIECZAJĄCY ZAPEWNIĄ SZEREG NASTĘPUJĄCYCH KORZYŚCI:


- użytkownik pojazdu może bezpiecznie mocować ładunek do drążków „Airline” za pomocą pasów mocujących;
- zintegrowany zestaw mocowania pomaga zachować na długo dobry stan nadwozia;
- system zabezpieczenia zapewnia wartość dodaną, co jest niezwykle cenione na rynku pojazdów nowych i ma zasadnicze znaczenie na rynku pojazdów używanych, które wykazują zwykle oznaki zużycia.

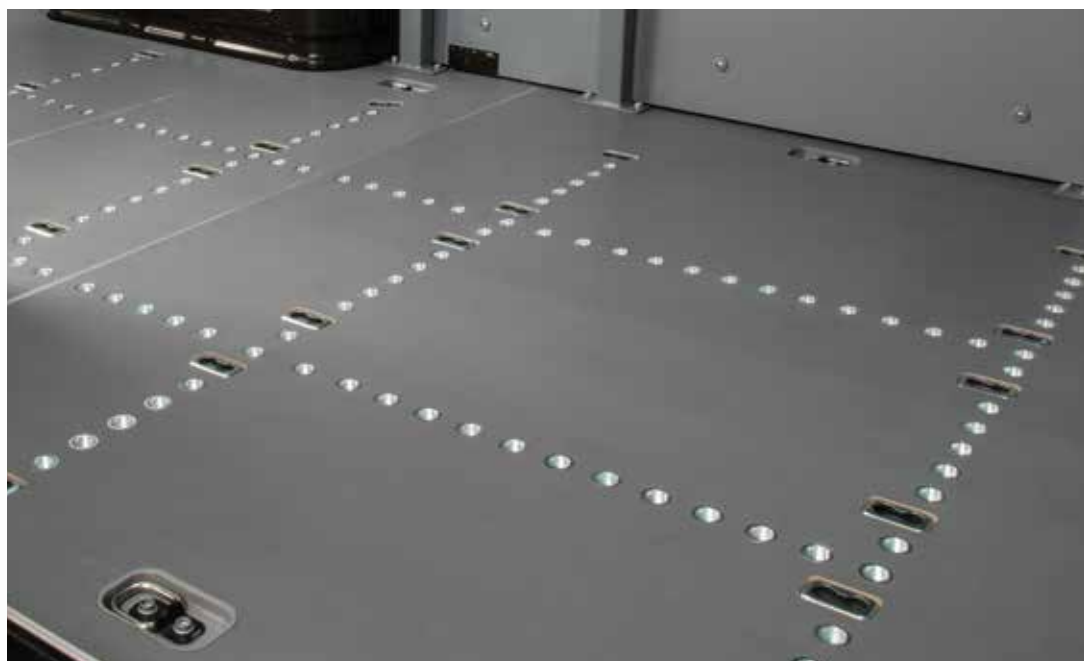

SAFETY CROSS: puntos de fijación longitudinales y transversales bajo pedido
SAFETY CROSS: poprzeczne i podłużne punkty mocowania, dostępne na życzenie



- Paneles para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Panele ścienne do pojazdów z drzwiami bocznymi po prawej stronie i nadwoziem zamkniętym blaszanym.

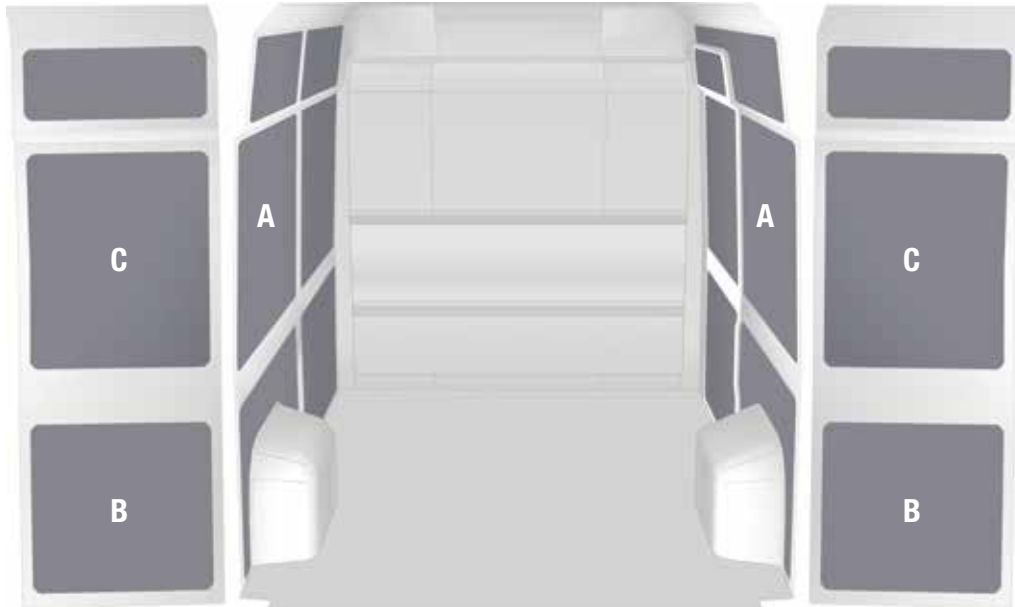

HONEYCOMB PANEL - A

- Paneles de polipropileno para:
 - pared lateral izquierda
 - pared lateral derecha y puerta corredera
- Panele ścienne polipropylenowe:
 - strona lewa
 - strona prawa z drzwiami przesuwanymi


HONEYCOMB PANEL - B


- Paneles de polipropileno para:
 - parte inferior de las puertas batientes traseras
- Panele ścienne polipropylenowe:
 - dolna część drzwi tylnych skrzydłowych

HONEYCOMB PANEL - C


- Paneles de polipropileno para:
 - parte superior de las puertas traseras batientes
- Panele ścienne polipropylenowe:
 - górna część drzwi tylnych skrzydłowych

VEHÍCULO POJAZD	PANELES PANELE ŚCIENNE	
	A+B	C
	ART.	ART.
Modelo - Model L1 H1	DU 10H1 A0 12,47 kg	DU DRH1 A0 2,03 kg
Modelo - Model L1 H2	DU 10H2 A0 15,16 kg	DU DRH2 A0 2,69 kg
Modelo - Model L2 H1	DU 20H1 A0 15,60 kg	DU DRH1 A0 2,03 kg
Modelo - Model L2 H2	DU 20H2 A0 18,14 kg	DU DRH2 A0 2,69 kg
Modelo - Model L3 H2	DU 30H2 A0 22,13 kg	DU DRH2 A0 2,69 kg
Modelo - Model L3 H3	DU 30H3 A0 25,18 kg	DU DRH3 A0 3,25 kg
Modelo - Model L4 H2	DU 3LH2 A0 25,98 kg	DU DRH2 A0 2,69 kg
Modelo - Model L4 H3	DU 3LH3 A0 29,96 kg	DU DRH3 A0 3,25 kg

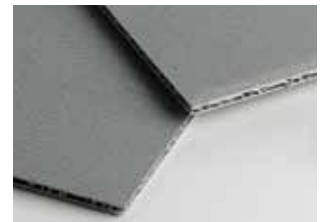



- Suelo para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Podłoga do pojazdów z drzwiami bocznymi po prawej stronie i nadwoziem zamkniętym blaszanym.

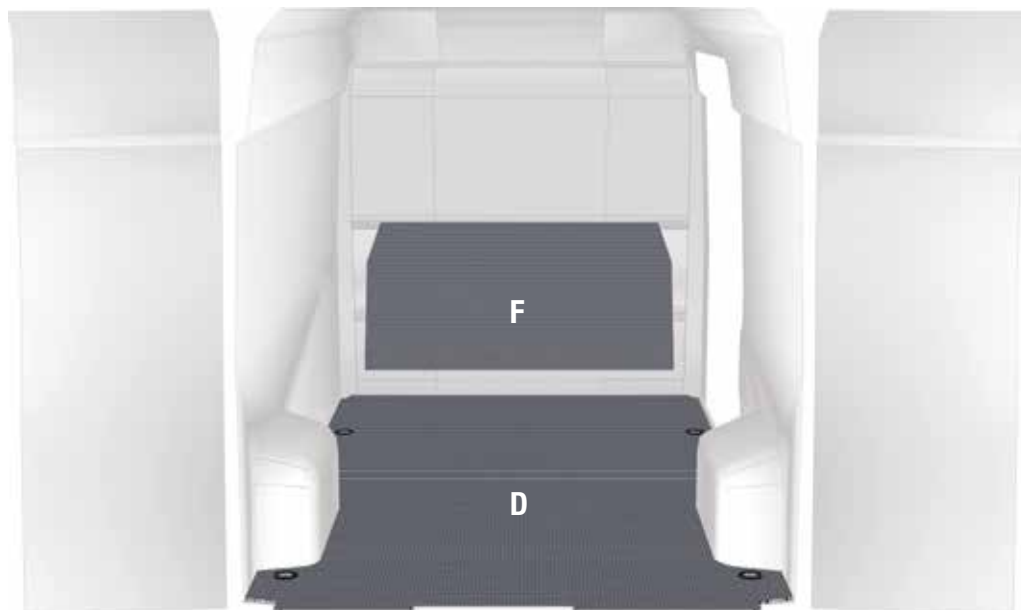**WOOD FLOOR - D**

- Suelo de madera de 9/12 mm de espesor, con recubrimiento fenólico y predisposición para los anclajes originales del vehículo
- Podłoga ze sklejki drewnianej o grubości 9/12 mm z powłoką fenolową, z przygotowaniem do mocowania do oryginalnych zaczepów pojazdu

WOOD FLOOR - F


- Panel de mampara de madera de 12 mm de espesor, con recubrimiento fenólico
- Panel drewniany o grubości 12 mm z powłoką fenolową na tylną ścianę kabiny

VEHÍCULO POJAZD	SUELO 9 mm PODŁOGA 9 mm	SUELO 12 mm PODŁOGA 12 mm	DETRÁS CABINA TYLNA ŚCIANA KABINY
	D	D	F [1594x820x12 mm]
	ART.	ART.	ART.
Modelo - Model L1	DU 10D1 A0 29,99 kg	DU 10T1 A0 37,43 kg	DU WBT1 A0 10,78 kg
Modelo - Model L2	DU 20D1 A0 35,80 kg	DU 20T1 A0 44,59 kg	DU WBT1 A0 10,78 kg
Modelo - Model L3	DU 30D1 A0 42,81 kg	DU 30T1 A0 53,39 kg	DU WBT1 A0 10,78 kg
Modelo - Model L4	DU 3LD1 A0 47,36 kg	DU 3LT1 A0 59,02 kg	DU WBT1 A0 10,78 kg





- Suelo y paneles para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Podłoga do pojazdów z drzwiami bocznymi po prawej stronie i nadwoziem zamkniętym blaszanym.

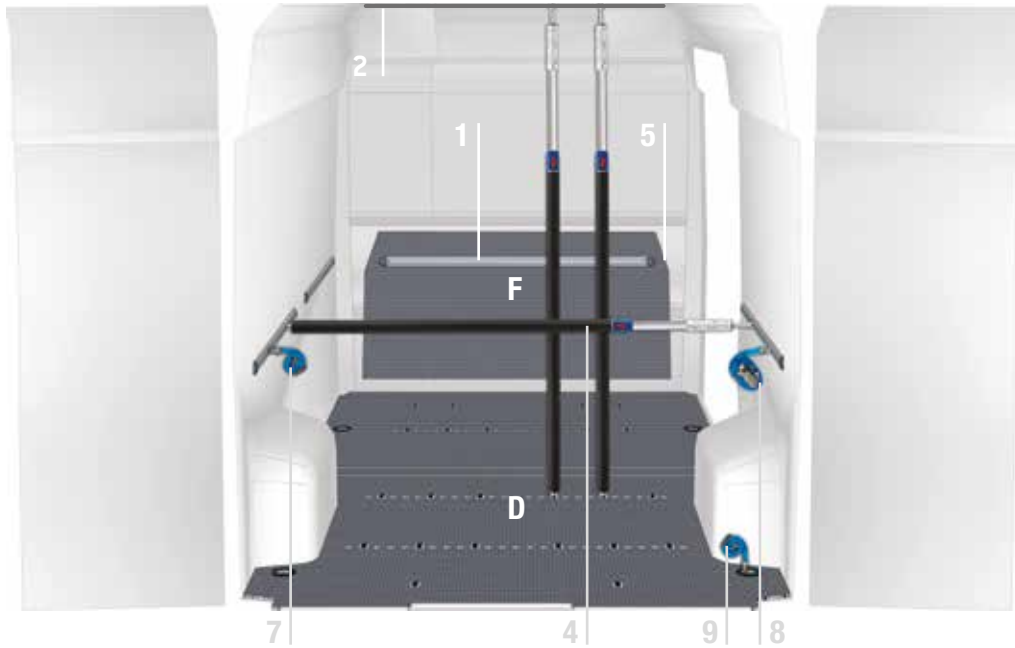**SAFETY FLOOR - D**

- Suelo de madera de 9 mm de espesor, con recubrimiento fenólico y sistema de anclaje adicional
- Panele drewniane o grubości 9 mm z powłoką fenolową i dodatkowym systemem mocowania


WOOD FLOOR - F

- Panel de mampara de madera de 12 mm de espesor, con recubrimiento fenólico
- Panel drewniany o grubości 12 mm z powłoką fenolową na tylną ścianę kabiny

VEHÍCULO POJAZD	SUELO 9 mm PODŁOGA 9 mm	DETRÁS CABINA TYLNA ŚCIANA KABINY
	D	F (1594x820x12 mm)
	ART.	ART.
Modelo - Model L1	DU 10G1 A0 33,63 kg	DU WBT1 A0 10,78 kg
Modelo - Model L2	DU 20G1 A0 39,41 kg	DU WBT1 A0 10,78 kg
Modelo - Model L3	DU 30G1 A0 48,28 kg	DU WBT1 A0 10,78 kg
Modelo - Model L4	DU 3LG1 A0 53,76 kg	DU WBT1 A0 10,78 kg



El suelo debe encolarse al vehículo
Podłogę należy przykleić do pojazdu.

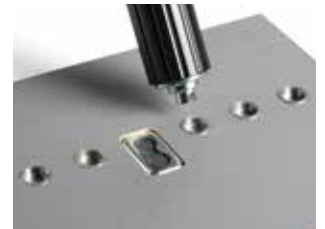


- Adhesivo de silicona para suelos.
- Klej silikonowy do podłóg.

ART.

V22585





- Barra horizontal de aluminio.
- Pozioma listwa aluminiowa.

1

ART.

V18029 05	Longitud - Długość 500 mm
V18029 10	Longitud - Długość 1000 mm
V18029 15	Longitud - Długość 1500 mm
V18029 20	Longitud - Długość 2000 mm
V18029 25	Longitud - Długość 2500 mm



- Barra horizontal de aluminio.
- Pozioma listwa aluminiowa.

2

ART.

V18025 05	Longitud - Długość 500 mm
V18025 10	Longitud - Długość 1000 mm
V18025 15	Longitud - Długość 1500 mm
V18025 20	Longitud - Długość 2000 mm



- Barra horizontal de aluminio.
- Pozioma listwa aluminiowa.

3

ART.

V18030 10	Longitud - Długość 1000 mm
V18030 15	Longitud - Długość 1500 mm
V18030 20	Longitud - Długość 2000 mm
V18030 25	Longitud - Długość 2500 mm
V18030 30	Longitud - Długość 3000 mm



- Barra telescópica sujeta carga.
- Teleskopowy drążek rozporowy do mocowania ładunku.

4

ART.

V22149	Longitud - Długość 650-900 mm
V22734	Longitud - Długość 850-1100 mm
V22735	Longitud - Długość 1050-1300 mm
V22131	Longitud - Długość 1250-1750 mm
V22017	Longitud - Długość 1550-2050 mm
V22086	Longitud - Długość 2000-2500 mm



- Terminación de plástico para barras serie V18029.
- Plastikowe zakończenia do listew serii V18029.

5

ART.

V22106



- Anillo sujeta carga.
- Zaczep z pojedynczym sworzniem.

6

ART.

V225820



- Cinta para fijación de la carga con hebilla de presión 2500+500.
- Pas do mocowania ładunku z klamrą 2500+500.

7

ART.

V22136



- Cinta para fijación de la carga con trinquete 2280+420.
- Pas do mocowania ładunku z grzechotką 2280+420.

8

ART.

V22124



- Cinta para fijación de la carga con trinquete 4500+500.
- Pas do mocowania ładunku z grzechotką 4500+500.

9

ART.

V22148



- Ejemplo maletín para la sujeción de la carga.
- Przykład walizki do mocowania ładunku.



1 ART.
BOX080

A=440 P=350 H=80 mm
D=440 G=350 W=80 mm



2 ART.
V22136



2 ART.
V22124



1 ART.
CPV080



1 ART.
YELLOW



2 ART.
V22148



4 ART.
V225820

Para más informaciones solicita el catálogo de
"Seguridad de carga"

Aby uzyskać więcej informacji zobacz katalog
„Zabezpieczenie ładunku”




LEYENDA PANELES - LEGENDA PANELE

PEUGEOT BOXER
FURGÓN CHAPA - FURGONETKA


HP HONEYCOMB
PANEL

- Para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Do pojazdu z drzwiami bocznymi z prawej strony i ścianami z blachy


Modelo - Model
L1 H1

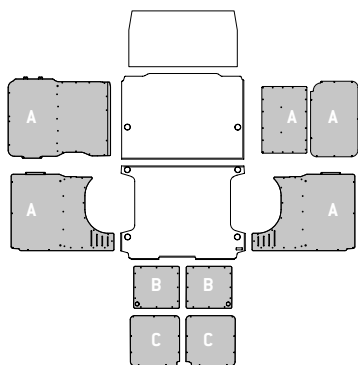


Modelo - Model
L1 H2

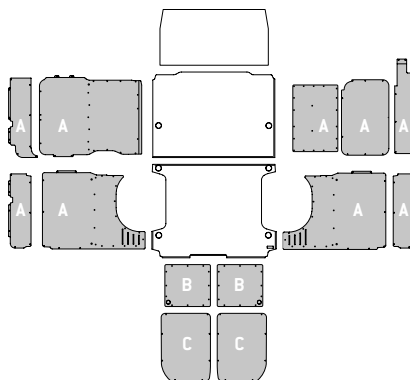


Modelo - Model
L2 H1

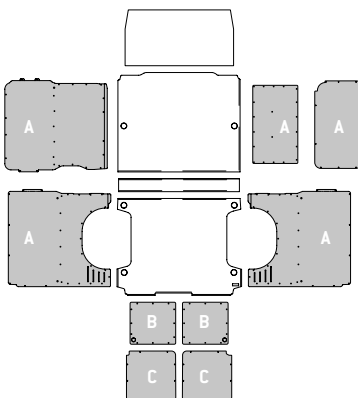


Modelo - Model
L2 H2

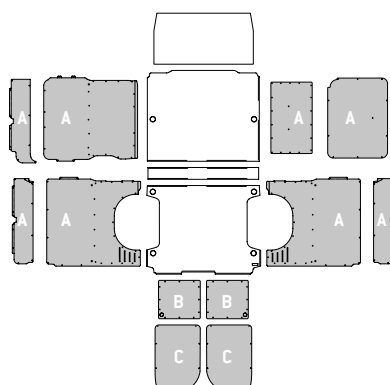


Modelo - Model
L3 H2

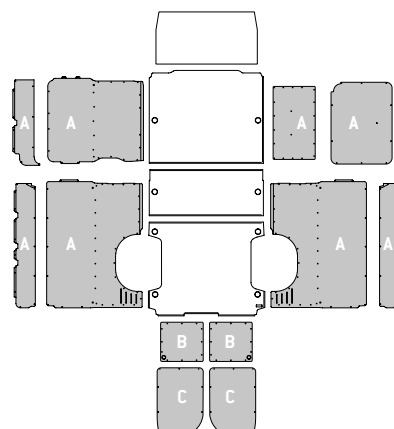


Modelo - Model
L3 H3

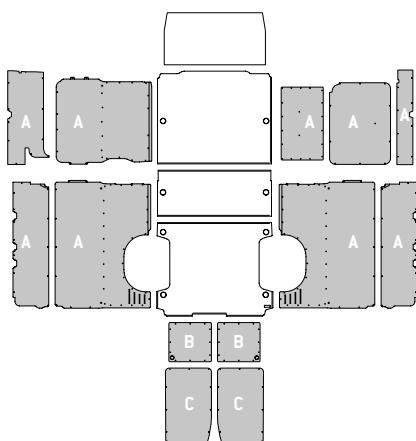

Modelo - Model
L4 H2

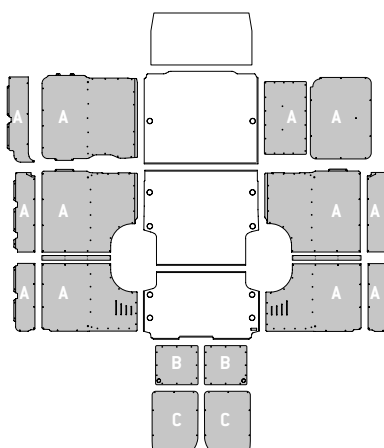

Modelo - Model
L4 H3

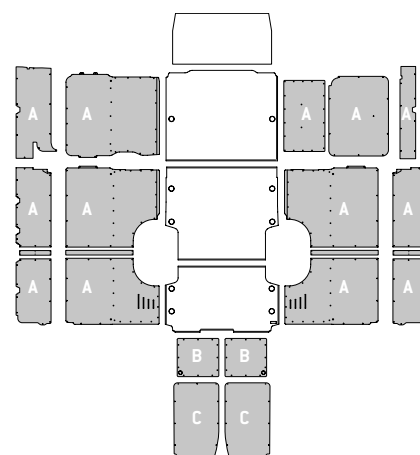

- FURGÓN CHAPA - FURGONETKA
PEUGEOT BOXER**

Technical drawing of a rectangular plate (F) with dimensions:

- Top width: 1500 mm
- Bottom width: 1594 mm
- Left height: 538 mm
- Right height: 820 mm

- WE**
WOOD
FLOOR

- SF SAFETY FLOOR

●○○○●○○○○●○○○○●○○○○●○○○○●

- Para cada suelo, cada hilera de sujeciones está compuesta de 6 puntos de anclaje "Airline" y 19 puntos de sujeciones para barras "Airline".
- Dla każdej podłogi każdy szereg mocowań składa się z 6 punktów mocujących „Airline” i 19 punktów mocujących do słupków „Airline”.



**La sujeción de la
carga es de serie**

**Mocowanie ładunku
w standardzie**



La solución para el **equipamiento de furgonetas SAFETY** de Store Van nace para satisfacer los requisitos de las nuevas directivas sobre la seguridad de la carga. En los módulos se integran elementos estructurales que permiten el uso de sistemas de sujeción "Airline", tales como cinturones, redes y barras telescópicas. Este nuevo nivel de **equipamiento para vehículos comerciales** facilita la sujeción de objetos pequeños y medianos incluso allí donde hayan suelos para furgonetas sin sistemas de anclaje, garantizando así la seguridad de la carga.

Los elementos de anclaje "Airline" del nivel SAFETY aumentan la estabilidad del módulo sin aumentar su peso, ya que están integrados en la misma estructura del equipamiento.

Rozwiązanie w zakresie **wyposażenia do pojazdów dostawczych SAFETY** Store Van zostało opracowane w celu spełnienia wymagań nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa ładunku. W moduły zostają wbudowane elementy konstrukcyjne, pozwalające na używanie systemów mocowania „Airline”, takich jak pasy, siatki i drążki teleskopowe. Ten nowy rodzaj **wyposażenia do pojazdów użytkowych** ułatwia mocowanie średnich i małych przedmiotów również w przypadku podłóg samochodów dostawczych nieposiadających systemów mocowań, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ładunku. Elementy mocujące „Airline” klasy SAFETY zwiększają stabilność modułu bez zwiększania masy, ponieważ wbudowane zostały w konstrukcję wyposażenia.






L1 H1

PEUGEOT BOXER
FURGÓN CHAPA - FURGONETKA

SAFETY



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

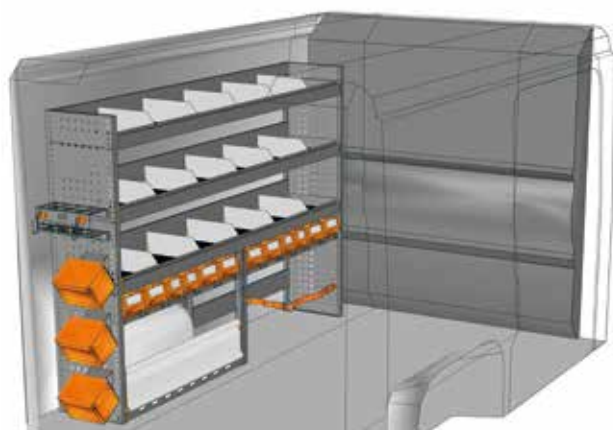

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2014 02*



A=2032 P=365 H=1400 mm - D=2032 G=365 W=1400 mm

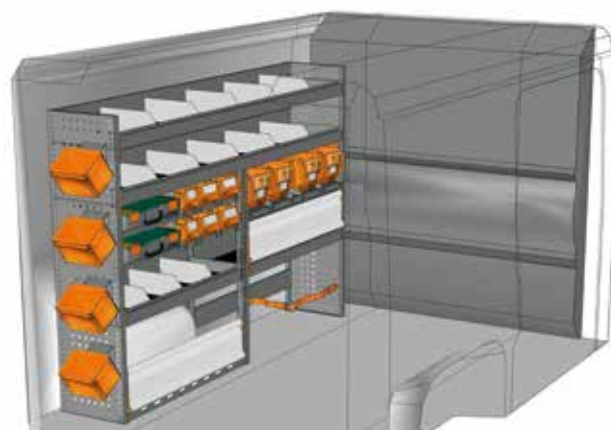

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2014 04*


A=2032 P=365 H=1400 mm - D=2032 G=365 W=1400 mm

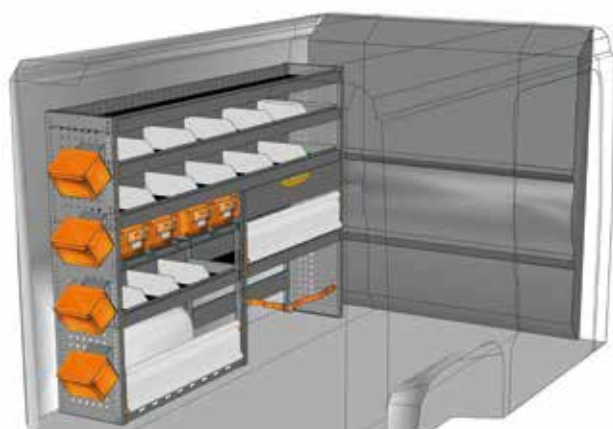

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2014 07*


A=2032 P=365 H=1400 mm - D=2032 G=365 W=1400 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2015 01*


A=2032 P=365 H=1490 mm - D=2032 G=365 W=1490 mm

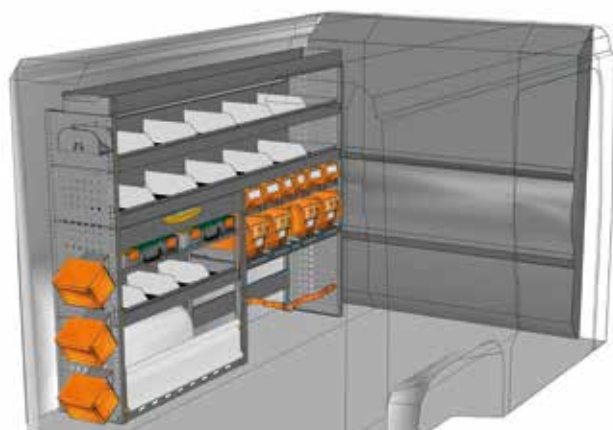

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2015 03*

A=2032 P=365 H=1490 mm - D=2032 G=365 W=1490 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2015 04*

A=2032 P=365 H=1480 mm - D=2032 G=365 W=1480 mm




* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

FURGÓN CHAPA - FURGONETKA
PEUGEOT BOXER



SAFETY

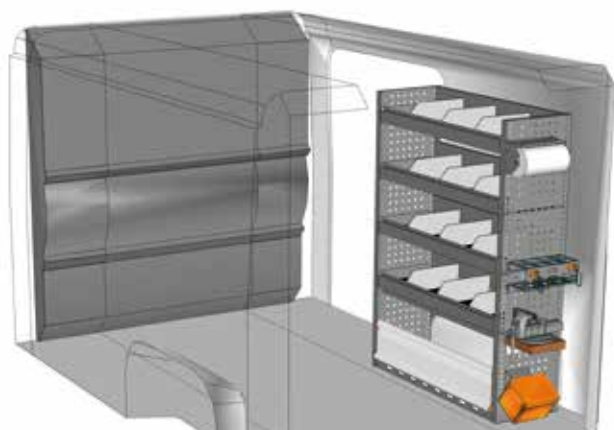

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1014 01*



A=1016 P=365 H=1400 mm - D=1016 G=365 W=1400 mm

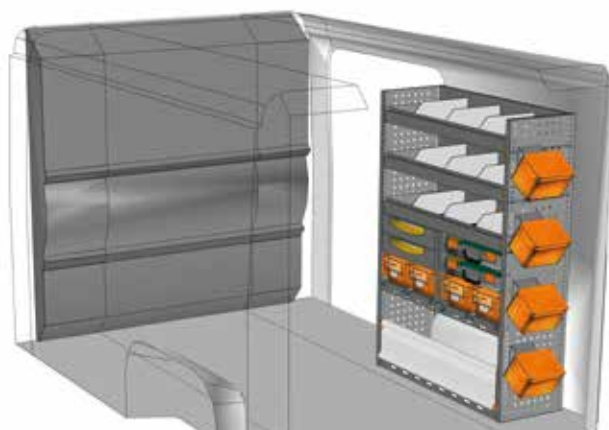

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1014 02*



A=1016 P=365 H=1400 mm - D=1016 G=365 W=1400 mm

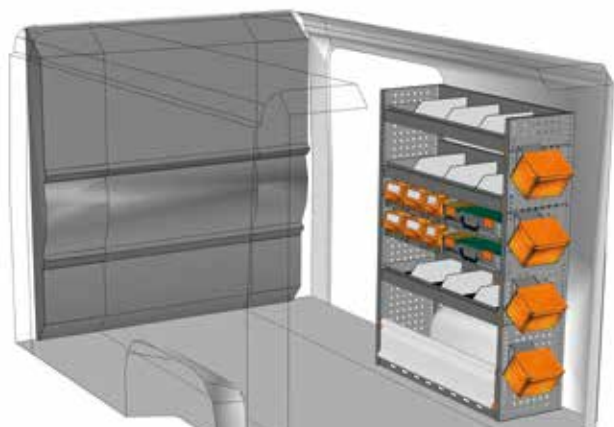

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1014 05*


A=1016 P=365 H=1400 mm - D=1016 G=365 W=1400 mm

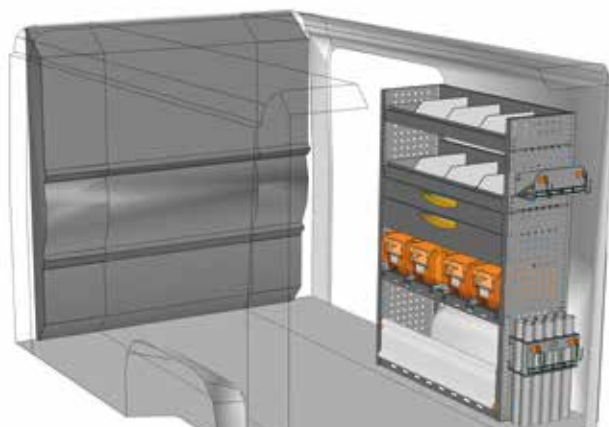

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1014 08*

A=1016 P=365 H=1400 mm - D=1016 G=365 W=1400 mm




Vista desde puerta lateral
Widok od strony drzwi bocznych



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1014 10*

A=1016 P=365 H=1400 mm - D=1016 G=365 W=1400 mm




No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.



* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie




L2 H1

PEUGEOT BOXER
FURGÓN CHAPA - FURGONETKA

SAFETY



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

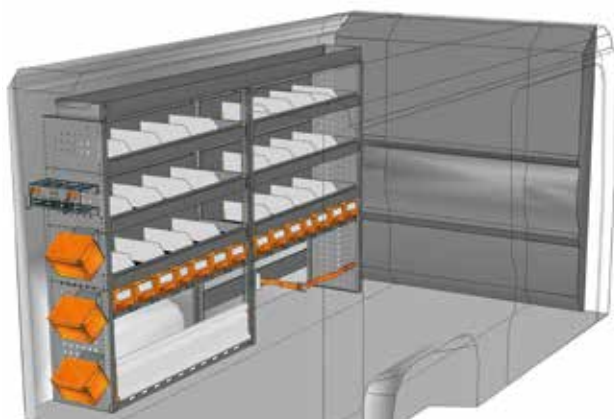

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2415 02*


A=2450 P=365 H=1490 mm - D=2450 G=365 W=1490 mm

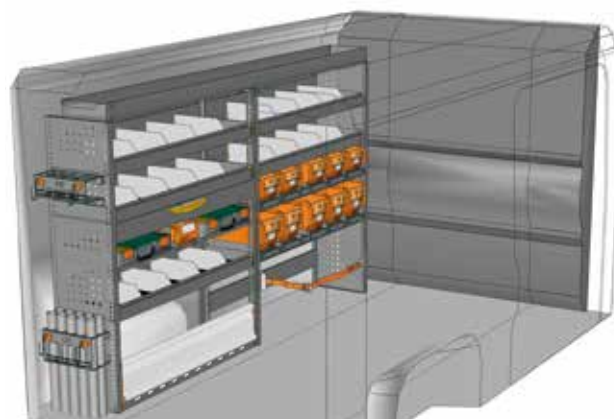

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2415 03*



A=2450 P=365 H=1490 mm - D=2450 G=365 W=1490 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2415 04*


A=2450 P=365 H=1490 mm - D=2450 G=365 W=1490 mm

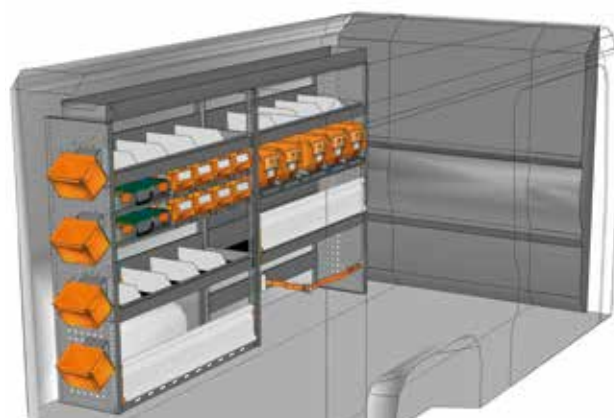

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2415 05*


A=2450 P=365 H=1490 mm - D=2450 G=365 W=1490 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2415 06*

A=2450 P=365 H=1490 mm - D=2450 G=365 W=1490 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2514 04*

A=2540 P=365 H=1400 mm - D=2540 G=365 W=1400 mm



* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

FURGÓN CHAPA - FURGONETKA
PEUGEOT BOXER


SAFETY




EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1214 01*

A=1225 P=365 H=1400 mm - D=1225 G=365 W=1400 mm




Vista desde puerta lateral
Widok od strony drzwi bocznych



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1214 02*



A=1225 P=365 H=1400 mm - D=1225 G=365 W=1400 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1214 04*



A=1225 P=365 H=1400 mm - D=1225 G=365 W=1400 mm

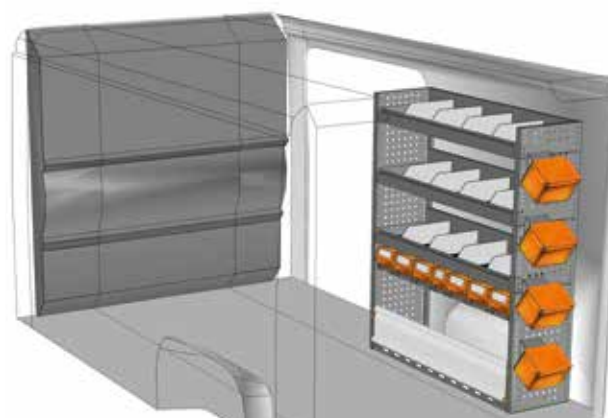

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1214 05*


A=1225 P=365 H=1400 mm - D=1225 G=365 W=1400 mm

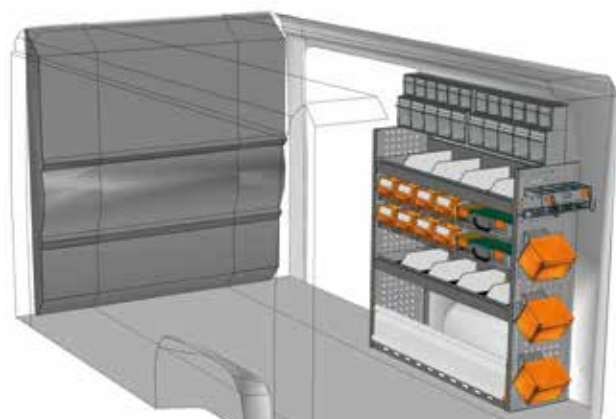

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1214 09*

A=1225 P=365 H=1480 mm - D=1225 G=365 W=1480 mm



No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.



* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie




L2 H2

PEUGEOT BOXER
FURGÓN CHAPA - FURGONETKA

SAFETY



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

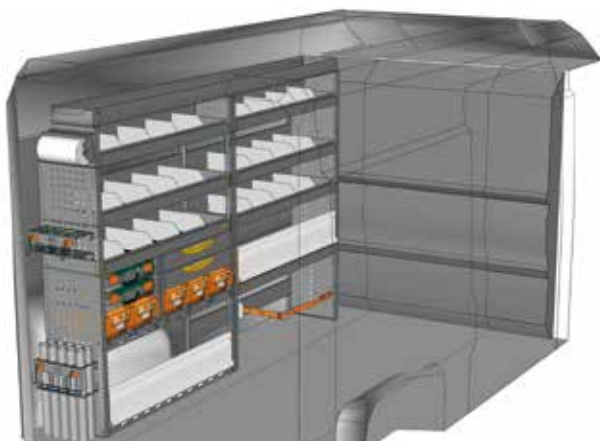

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2417 01*



A=2450 P=365 H=1690 mm - D=2450 G=365 W=1690 mm

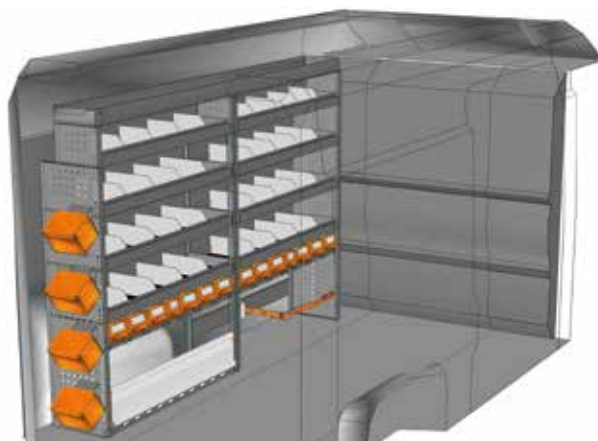

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2417 02*



A=2450 P=365 H=1690 mm - D=2450 G=365 W=1690 mm

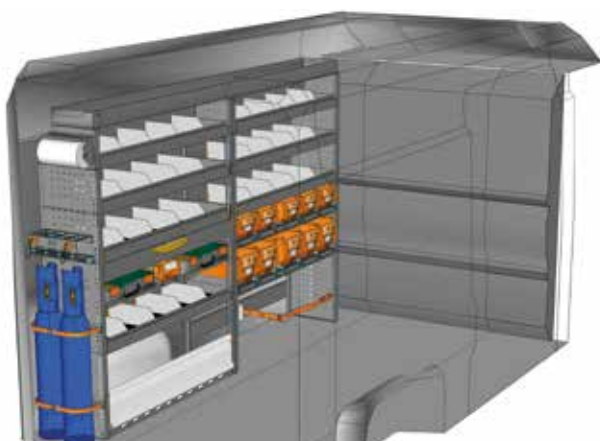

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2417 04*


A=2450 P=365 H=1690 mm - D=2450 G=365 W=1690 mm

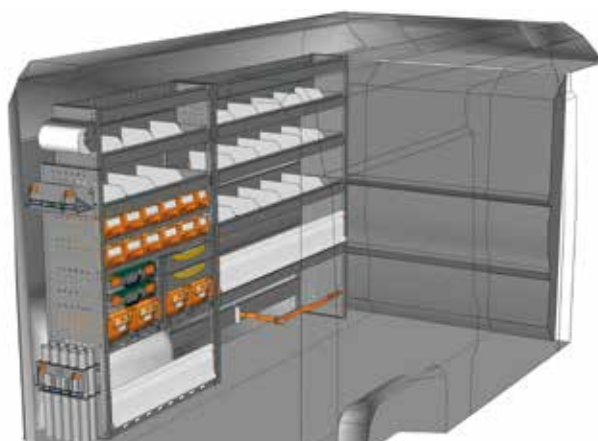

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2517 03*


A=2540 P=365 H=1700 mm - D=2540 G=365 W=1700 mm

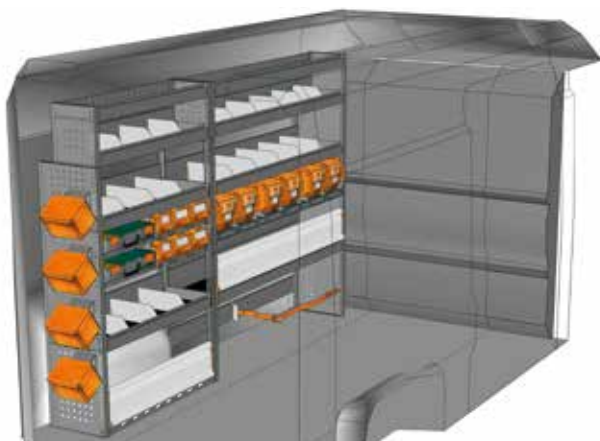

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2517 04*

A=2540 P=365 H=1700 mm - D=2540 G=365 W=1700 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2517 05*

A=2540 P=365 H=1700 mm - D=2540 G=365 W=1700 mm




* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

FURGÓN CHAPA - FURGONETKA
PEUGEOT BOXER


SAFETY

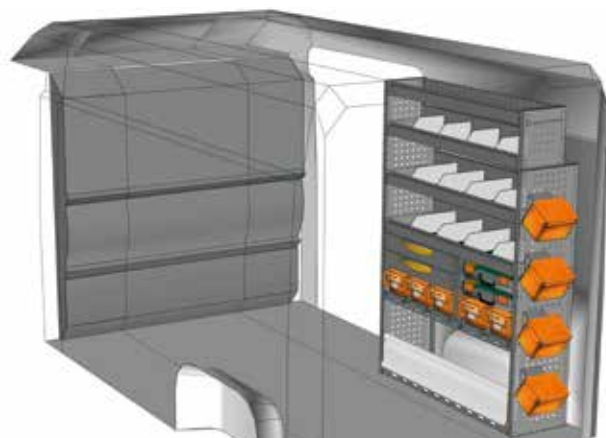

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1217 01*

A=1225 P=365 H=1700 mm - D=1225 G=365 W=1700 mm




Vista desde puerta lateral
Widok od strony drzwi bocznych



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1217 02*



A=1225 P=365 H=1700 mm - D=1225 G=365 W=1700 mm

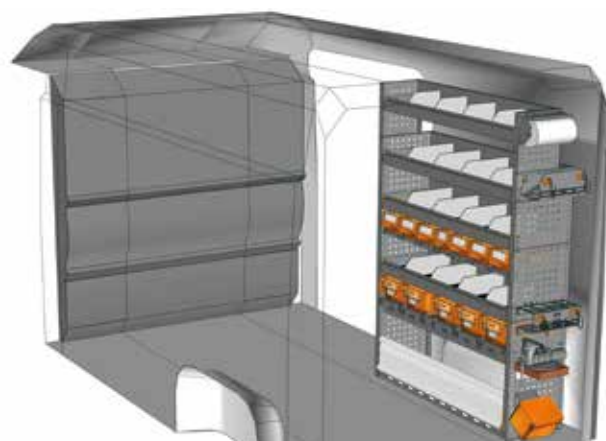

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1217 04*



A=1225 P=365 H=1700 mm - D=1225 G=365 W=1700 mm

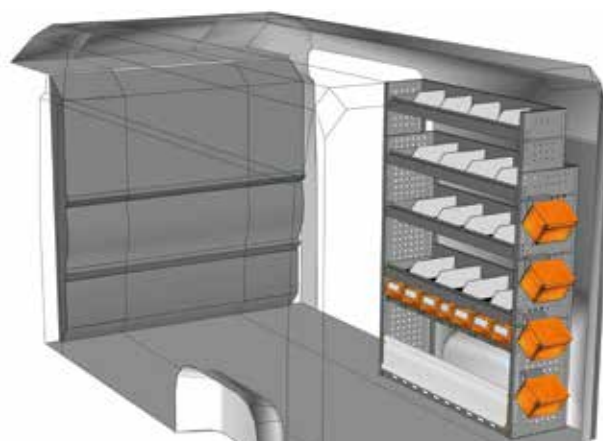

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1217 05*


A=1225 P=365 H=1700 mm - D=1225 G=365 W=1700 mm

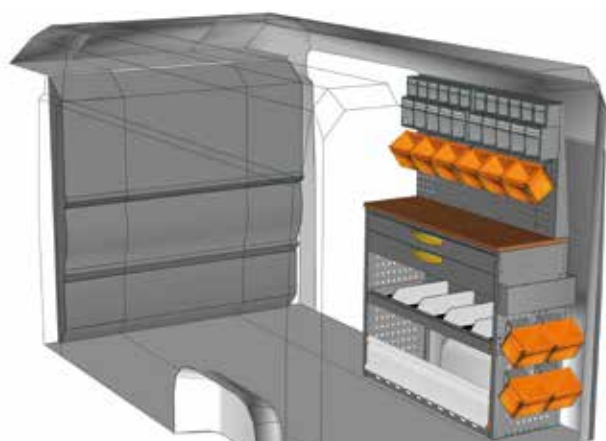

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1217 10*


A=1225 P=445 H=1725 mm - D=1225 G=445 W=1725 mm



No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.





L3 H2

PEUGEOT BOXER
FURGÓN CHAPA - FURGONETKA

SAFETY


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 3117 01*


A=3167 P=365 H=1700 mm - D=3167 G=365 W=1700 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 3117 02*


A=3167 P=365 H=1700 mm - D=3167 G=365 W=1700 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 3117 03*

A=3167 P=365 H=1700 mm - D=3167 G=365 W=1700 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 3117 04*



A=3167 P=365 H=1700 mm - D=3167 G=365 W=1700 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 3117 06*

A=3167 P=365 H=1690 mm - D=3167 G=365 W=1690 mm

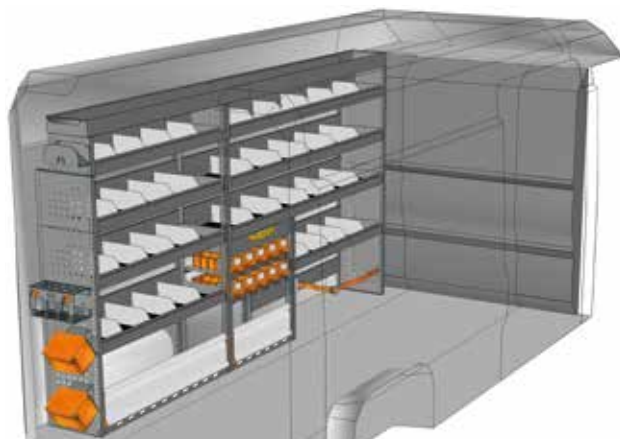


EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 3117 07*

A=3167 P=365 H=1690 mm - D=3167 G=365 W=1690 mm




* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

FURGÓN CHAPA - FURGONETKA
PEUGEOT BOXER


SAFETY

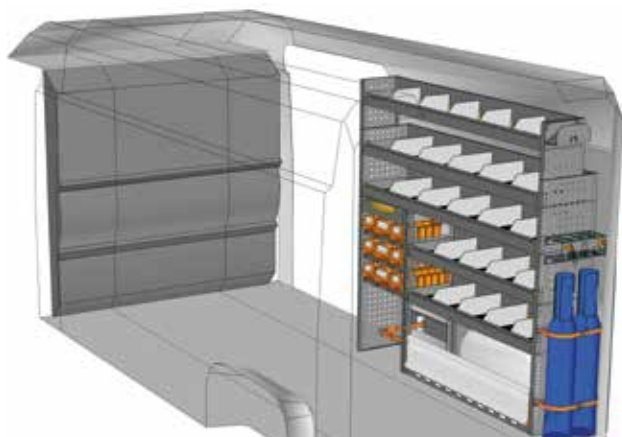

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1717 01*

A=1733 P=365 H=1700 mm - D=1733 G=365 W=1700 mm





Vista desde puerta lateral
Widok od strony drzwi bocznych



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1717 03*



A=1733 P=365 H=1700 mm - D=1733 G=365 W=1700 mm

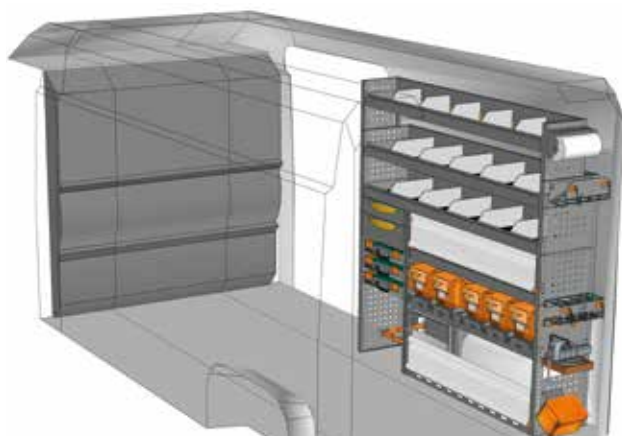

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1717 05*


A=1733 P=365 H=1700 mm - D=1733 G=365 W=1700 mm

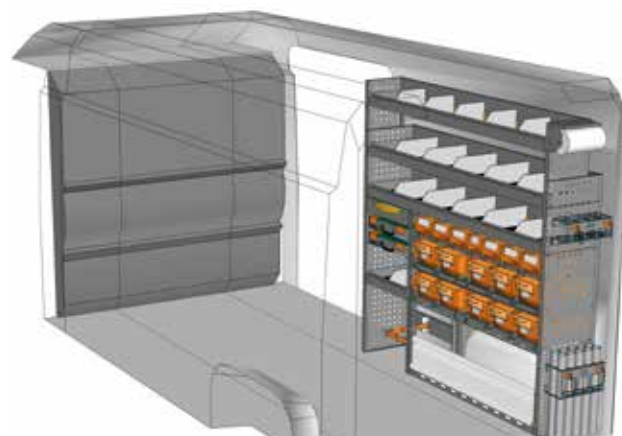


EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1717 07*

A=1733 P=365 H=1700 mm - D=1733 G=365 W=1700 mm




Vista desde puerta lateral
Widok od strony drzwi bocznych

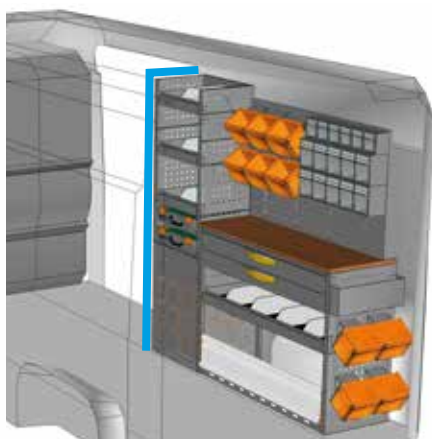

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1717 10*

A=1733 P=445 H=1700 mm - D=1733 G=445 W=1700 mm



No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.






**La integración perfecta
entre vehículo y
equipamiento para taller
móvil**

**Doskonałe połączenie
pojazdu i wyposażenia
mobilnego warsztatu**





El **equipamiento para furgonetas PROFESSIONAL** diseñado por Store Van está perfectamente integrado en el vehículo y está estudiado específicamente para resaltar las características estructurales y dinámicas. Los módulos de este nuevo nivel de **equipamiento para vehículos comerciales**, tales como las estanterías para furgonetas, integran, de serie, elementos para una sujeción perfecta de la carga al chasis del vehículo utilizando los sistemas de sujeción "Airline". Hay disponibles sistemas verticales y horizontales de sujeción de la carga gracias al nuevo suelo SAFETY FLOOR.


Zaprojektowane przez Store Van **wyposażenie do samochodów dostawczych PROFESSIONAL** jest doskonale zintegrowane z pojazdem. Przeznaczone jest specjalnie do ulepszenia parametrów konstrukcyjnych i dynamicznych. Moduły tego nowego rodzaju **wyposażenia do pojazdu użytkowego**, takie jak regały do samochodów dostawczych, uzupełniają seryjne elementy przeznaczone do optymalnego mocowania ładunku do nadwozia pojazdu poprzez wykorzystanie systemów mocowania „Airline”. Dzięki nowej podłodze SAFETY FLOOR dostępne są pionowe i poziome systemy do mocowania ładunku.





L1 H1



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

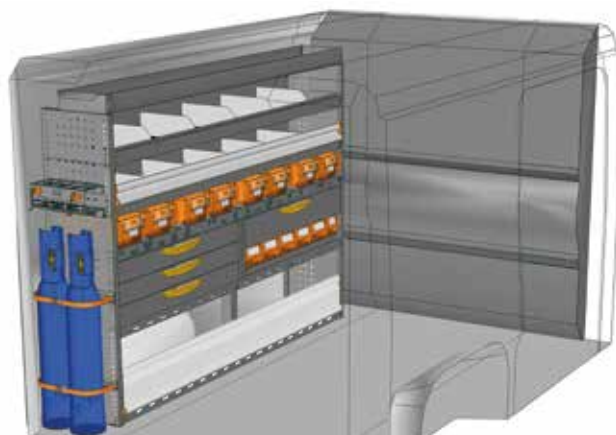

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2015 P1*



A=2032 P=365 H=1490 mm - D=2032 G=365 W=1490 mm

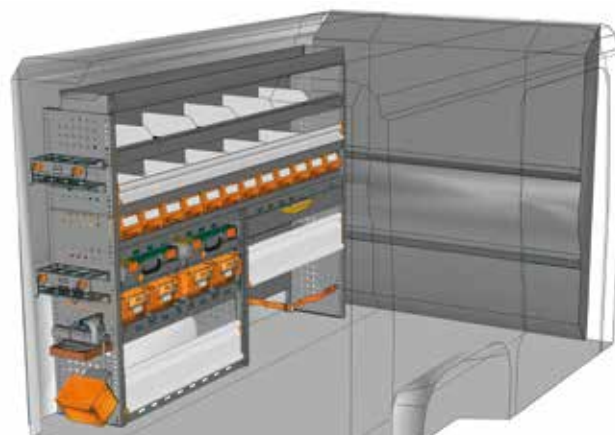

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2015 P2*



A=2032 P=365 H=1490 mm - D=2032 G=365 W=1490 mm

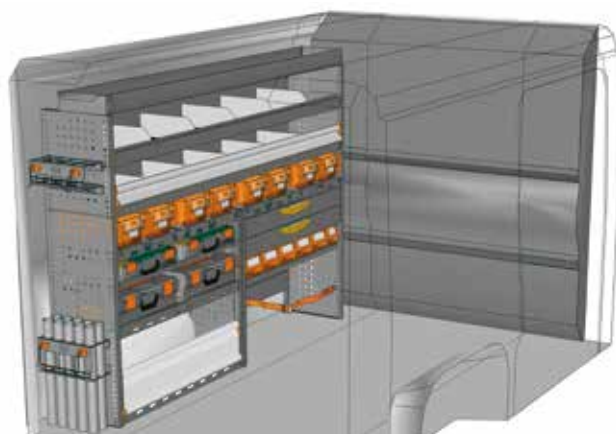

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2015 P3*



A=2032 P=365 H=1490 mm - D=2032 G=365 W=1490 mm

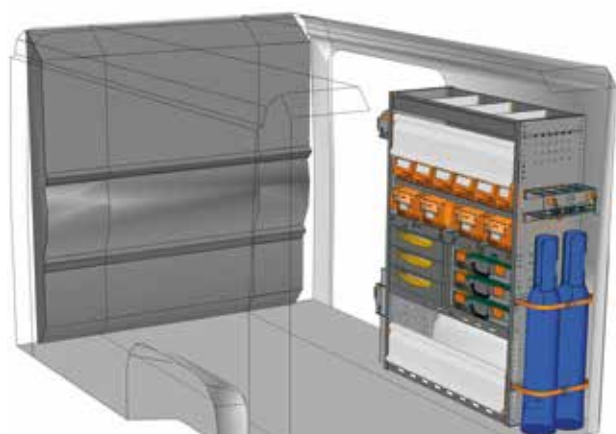

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1014 P1*



A=1016 P=365 H=1400 mm - D=1016 G=365 W=1400 mm

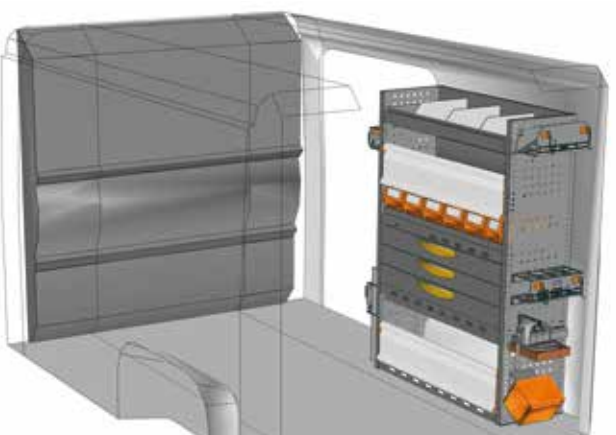

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1014 P2*


A=1016 P=365 H=1400 mm - D=1016 G=365 W=1400 mm

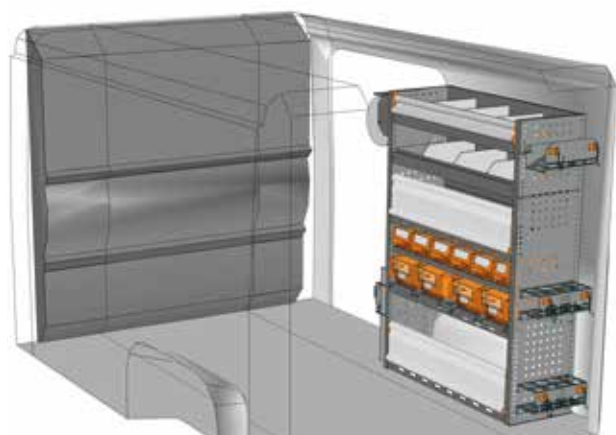

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1014 P3*


A=1016 P=365 H=1400 mm - D=1016 G=365 W=1400 mm



* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

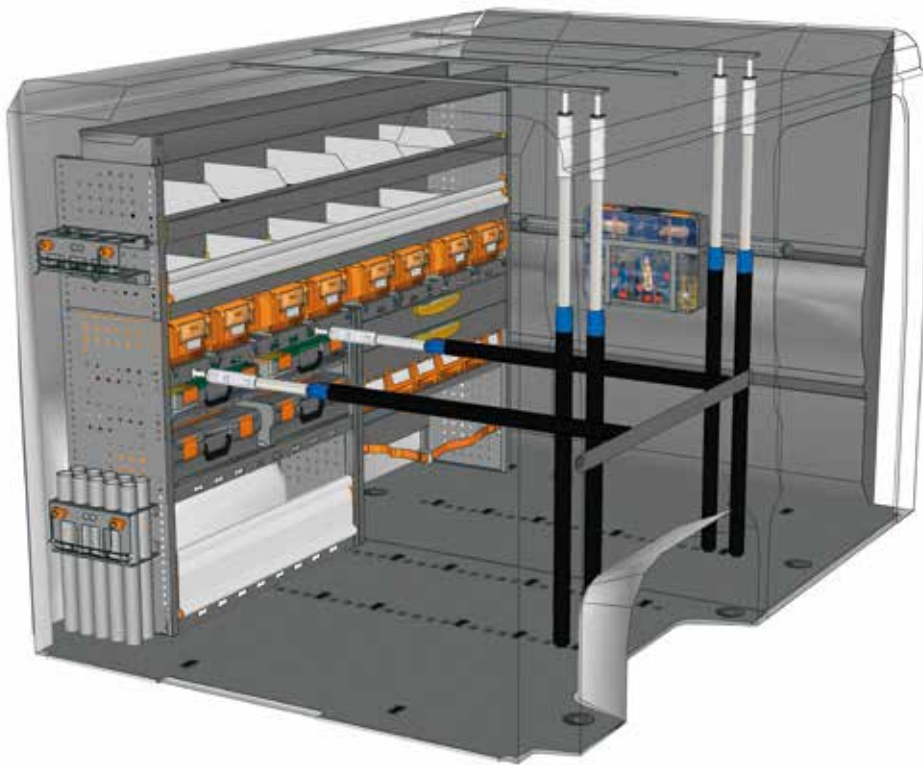

EJEMPLO - PRZYKŁAD


EXAMPLE DU L1H1 P1*

1 x DU 2015 P3	1 x BOX080
1 x DU 10G1 A0	1 x CPV080
1 x V22585	2 x V22136
6 x V22131	2 x V22124
1 x V18029 15	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
4 x V22106	4 x V225820
3 x V18025 15	



FURGÓN CHAPA - FURGONETKA
PEUGEOT BOXER

PROFESSIONAL

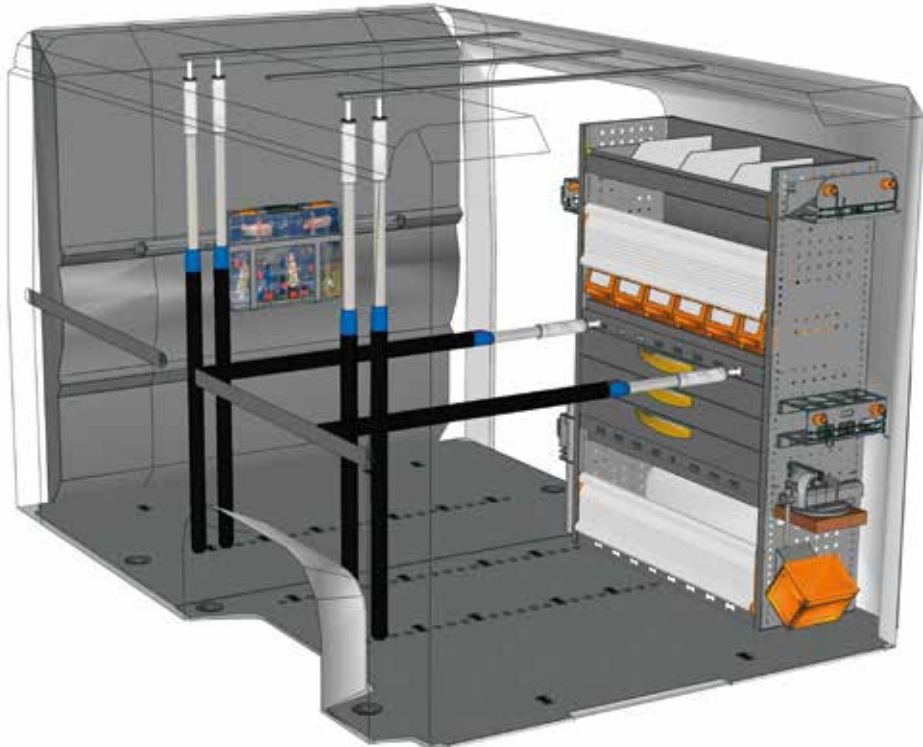

EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DU L1H1 P2*


1 x DU 1014 P2	1 x BOX080
1 x DU 10G1 A0	1 x CPV080
1 x V22585	2 x V22136
6 x V22131	2 x V22124
2 x V18029 15	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
6 x V22106	4 x V225820
3 x V18025 15	



No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.


Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.

Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.

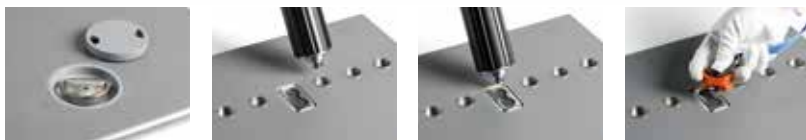

véase pág. 10/11
patrz str. 10/11

* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie



L2 H1


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2515 P1*



A=2540 P=365 H=1490 mm - D=2540 G=365 W=1490 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2515 P2*



A=2540 P=365 H=1490 mm - D=2540 G=365 W=1490 mm

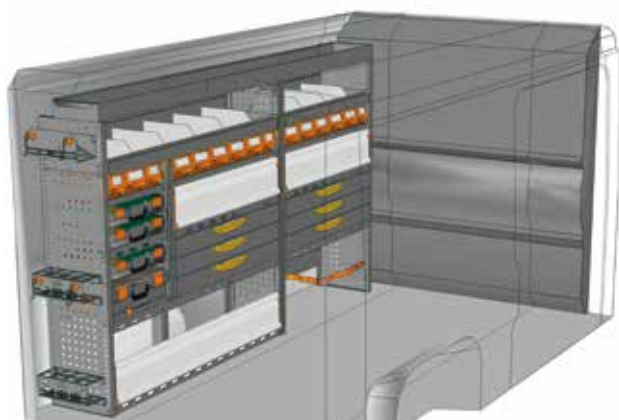

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2515 P3*



A=2540 P=365 H=1490 mm - D=2540 G=365 W=1490 mm

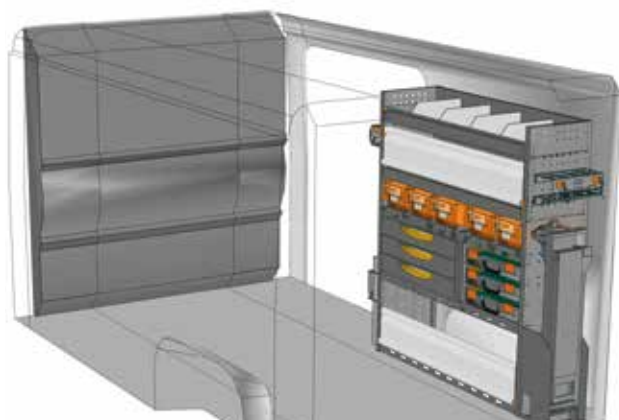

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1214 P1*



A=1225 P=365 H=1400 mm - D=1225 G=365 W=1400 mm

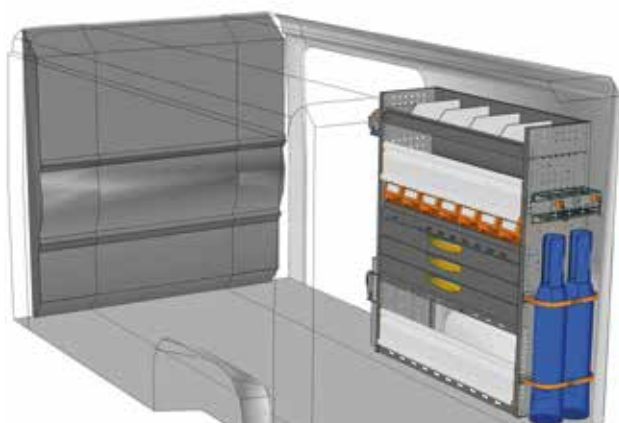

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1214 P2*


A=1225 P=365 H=1400 mm - D=1225 G=365 W=1400 mm

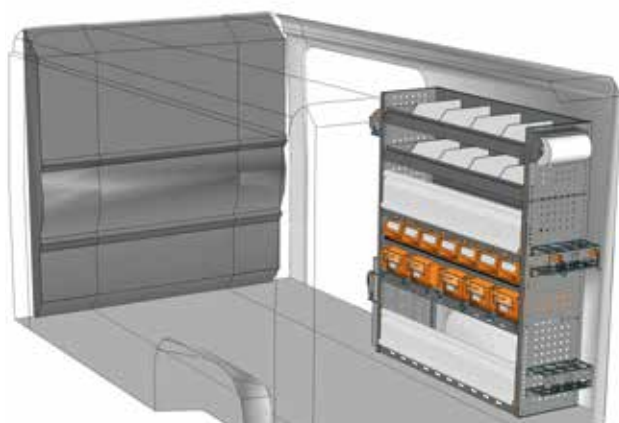


EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1214 P3*


A=1225 P=365 H=1400 mm - D=1225 G=365 W=1400 mm



* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

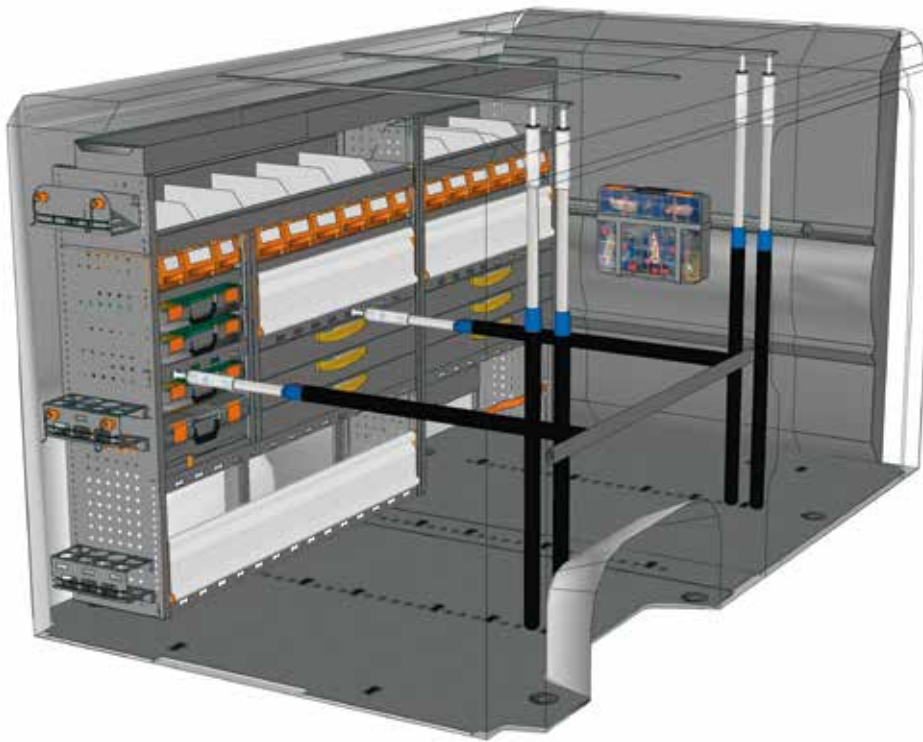

EJEMPLO - PRZYKŁAD


EXAMPLE DU L2H1 P1*

1 x DU 2515 P3	1 x BOX080
1 x DU 20G1 A0	1 x CPV080
1 x V22585	2 x V22136
6 x V22131	2 x V22124
1 x V18029 15	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
4 x V22106	4 x V225820
3 x V18025 15	



FURGÓN CHAPA - FURGONETKA
PEUGEOT BOXER


PROFESSIONAL

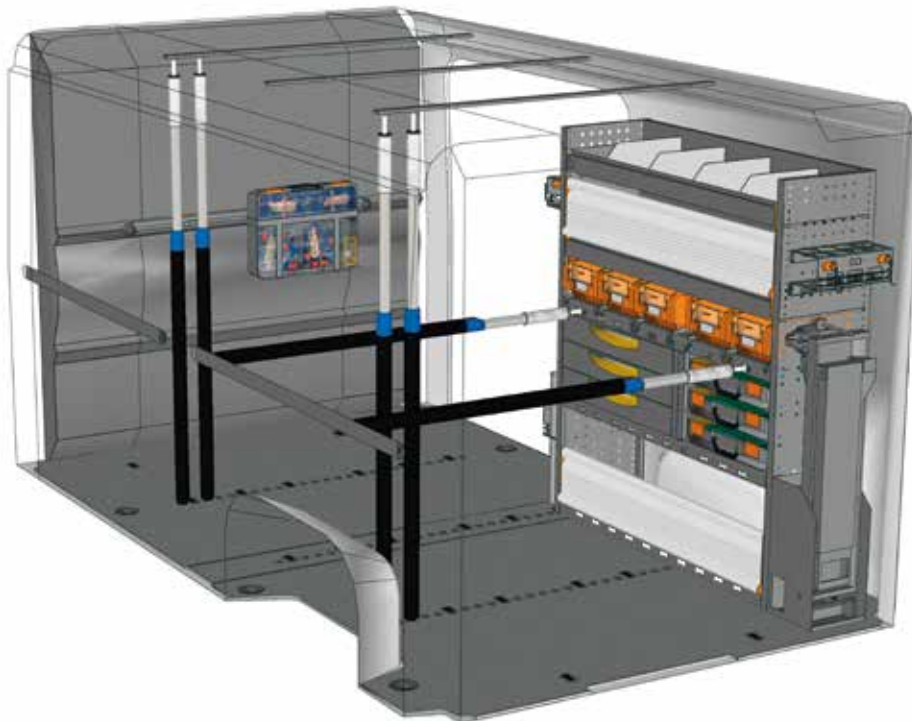

EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DU L2H1 P2*

1 x DU 1214 P1	1 x BOX080
1 x DU 20G1 A0	1 x CPV080
1 x V22585	2 x V22136
6 x V22131	2 x V22124
2 x V18029 15	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
6 x V22106	4 x V225820
3 x V18025 15	

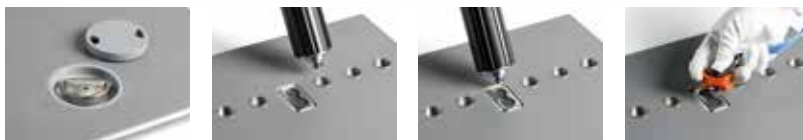

véase pág. 10/11
patrz str. 10/11

* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.





L2 H2

PEUGEOT BOXER
FURGÓN CHAPA - FURGONETKA

PROFESSIONAL



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2517 P1*



A=2540 P=365 H=1740 mm - D=2540 G=365 W=1740 mm

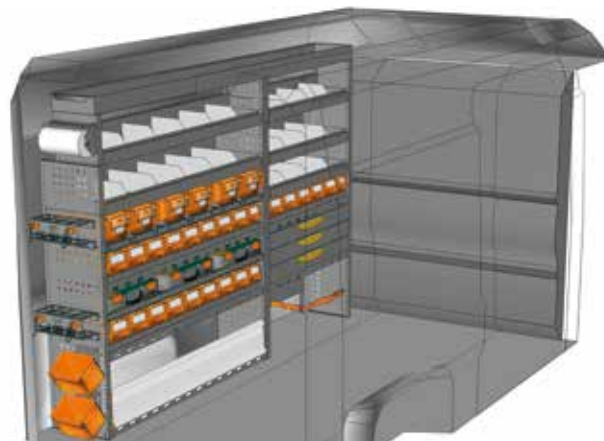

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2517 P2*



A=2540 P=365 H=1740 mm - D=2540 G=365 W=1740 mm

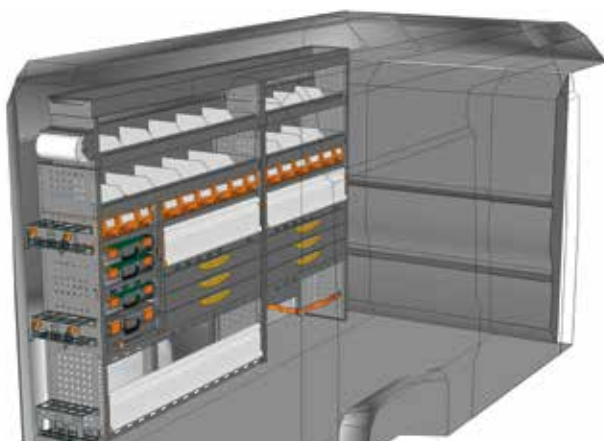

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2517 P3*



A=2540 P=365 H=1740 mm - D=2540 G=365 W=1740 mm

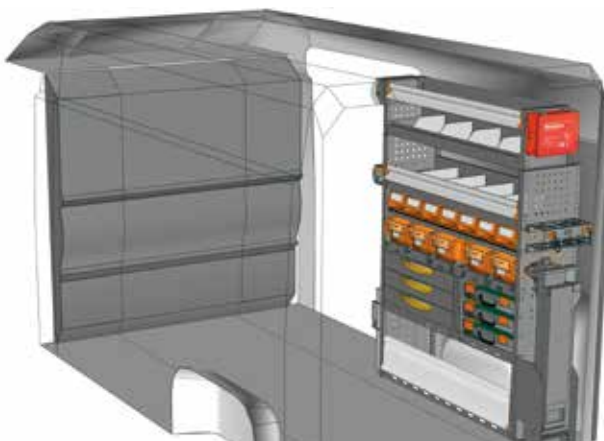

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1217 P1*



A=1225 P=365 H=1700 mm - D=1225 G=365 W=1700 mm

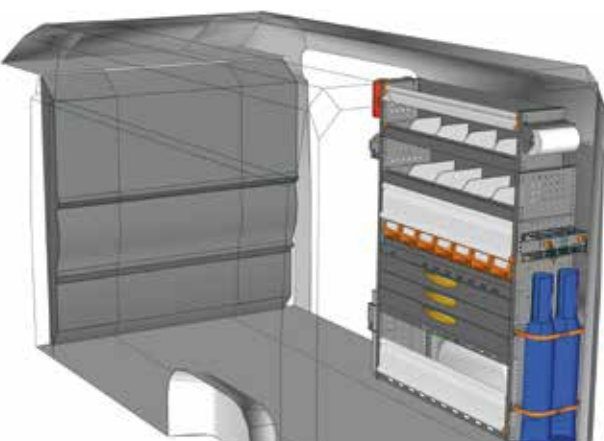

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1217 P2*


A=1225 P=365 H=1700 mm - D=1225 G=365 W=1700 mm

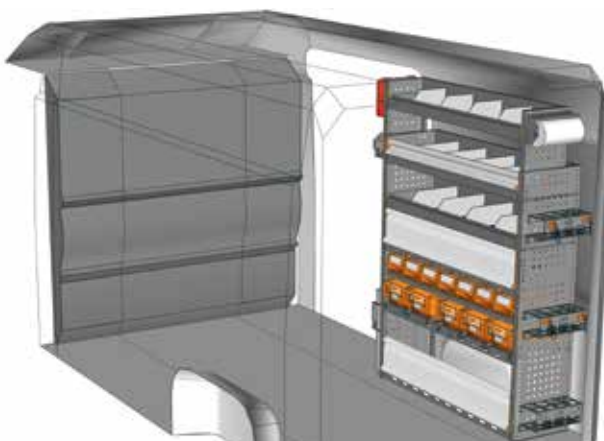

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1217 P3*


A=1225 P=365 H=1700 mm - D=1225 G=365 W=1700 mm



* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

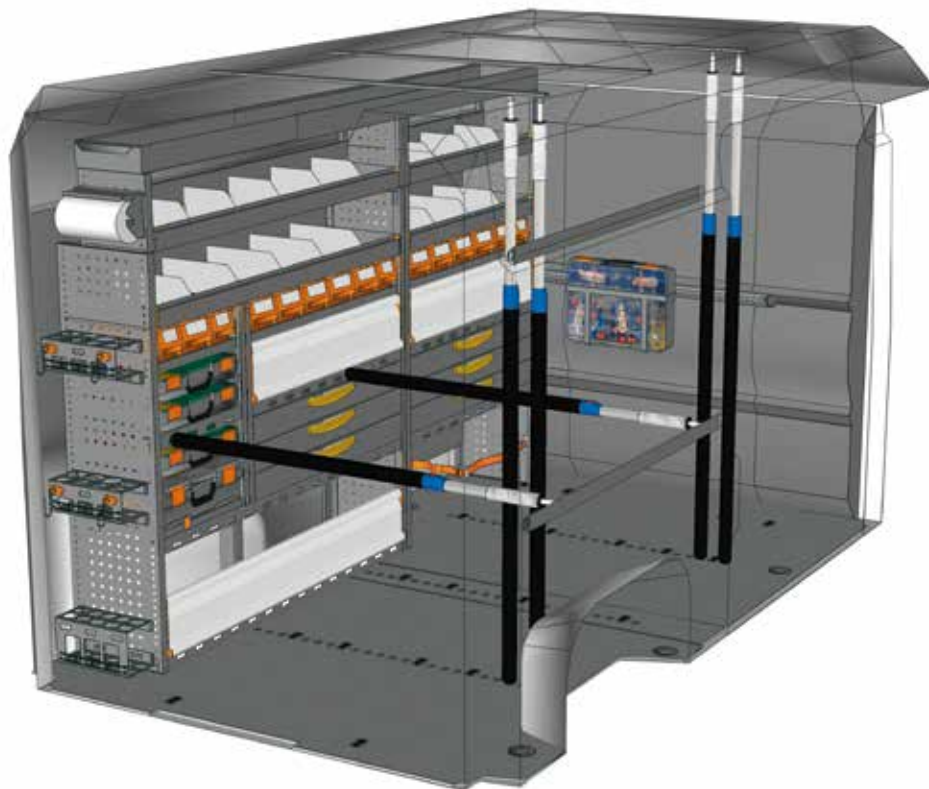

EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DU L2H2 P1*



1 x DU 2517 P3	3 x V18025 15
1 x DU 20G1 A0	1 x B0X080
1 x V22585	1 x CPV080
2 x V22131	2 x V22136
4 x V22017	2 x V22124
2 x V18029 15	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
6 x V22106	4 x V225820



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DU L2H2 P2*



1 x DU 1217 P1	3 x V18025 15
1 x DU 20G1 A0	1 x B0X080
1 x V22585	1 x CPV080
2 x V22131	2 x V22136
4 x V22017	2 x V22124
4 x V18029 15	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
10 x V22106	4 x V225820



véase pág. 10/11
patrz str. 10/11

* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie


FURGÓN CHAPA - FURGONETKA
PEUGEOT BOXER

PROFESSIONAL

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.






L3 H2

PEUGEOT BOXER
FURGÓN CHAPA - FURGONETKA

PROFESSIONAL



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

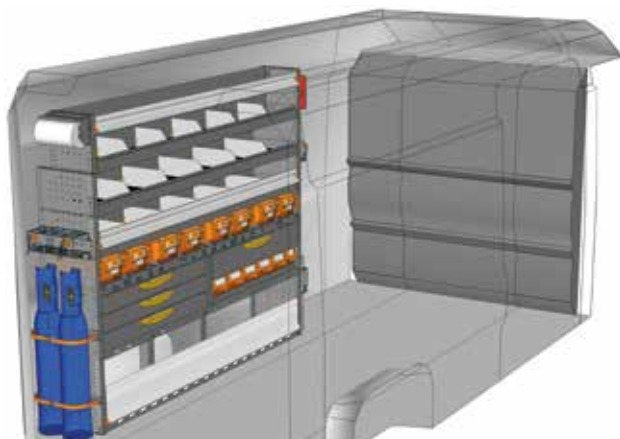

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2017 P1*



A=2032 P=365 H=1700 mm - D=2032 G=365 W=1700 mm

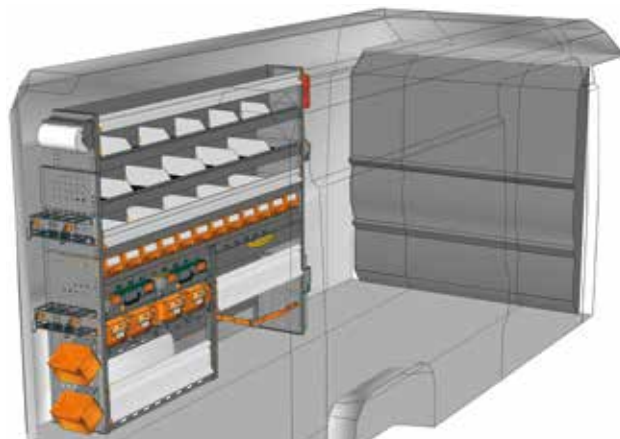

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2017 P2*



A=2032 P=365 H=1700 mm - D=2032 G=365 W=1700 mm

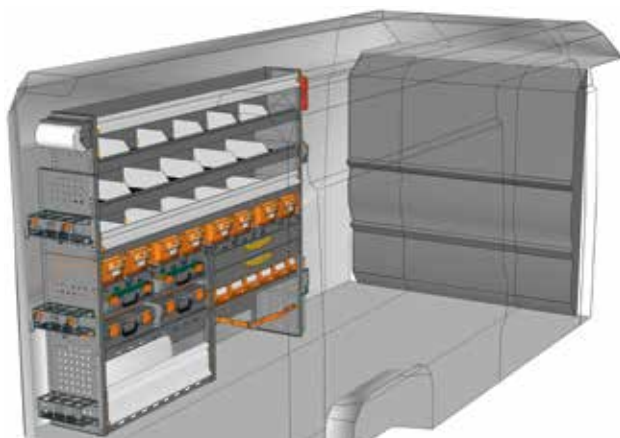

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2017 P3*



A=2032 P=365 H=1700 mm - D=2032 G=365 W=1700 mm

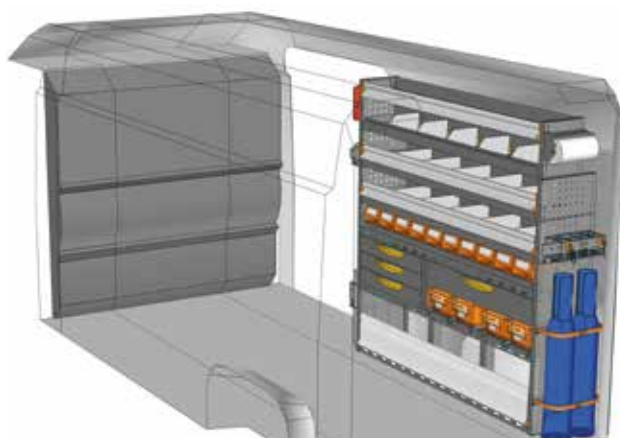

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1717 P1*



A=1733 P=365 H=1700 mm - D=1733 G=365 W=1700 mm

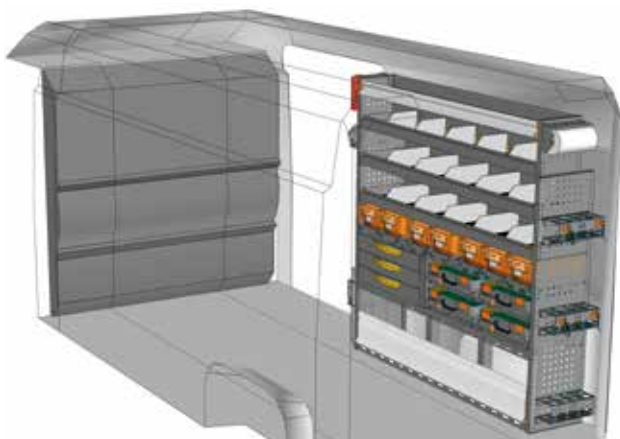

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1717 P2*


A=1733 P=365 H=1700 mm - D=1733 G=365 W=1700 mm

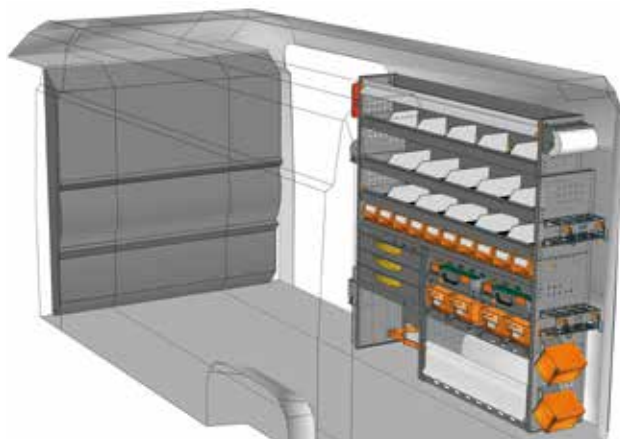


EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1717 P3*


A=1733 P=365 H=1700 mm - D=1733 G=365 W=1700 mm



* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

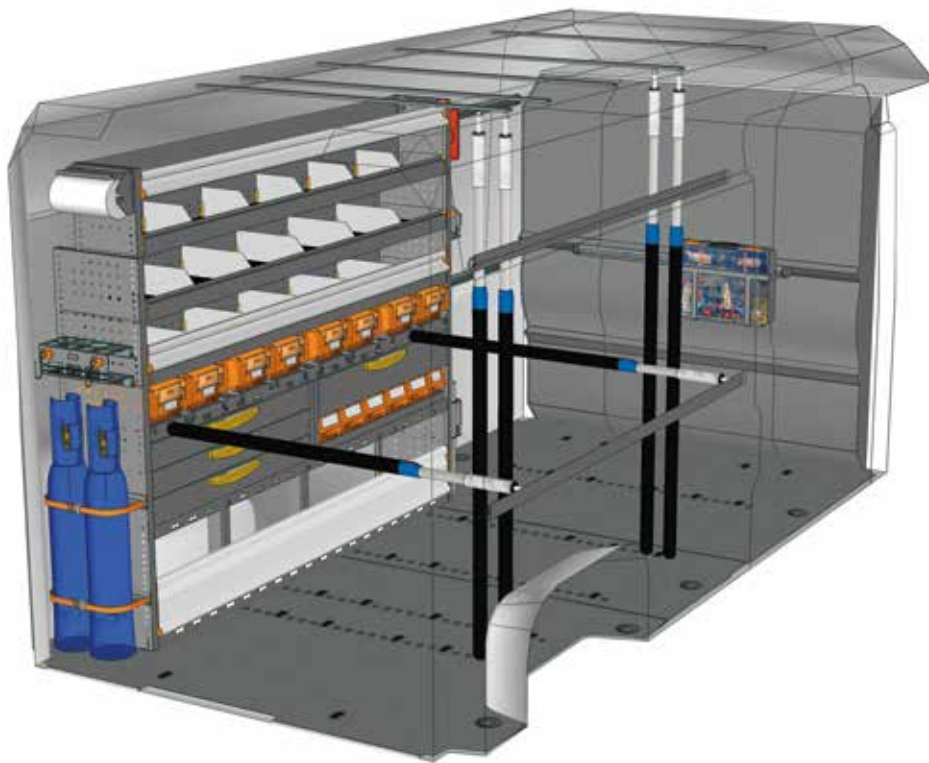


EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DU L4H2 P1*



1 x DU 2017 P1	10 x V22106
1 x DU 30G1 A0	5 x V18025 15
1 x V22585	1 x B0X080
2 x V22131	1 x CPV080
4 x V22017	2 x V22136
2 x V18029 15	2 x V22124
2 x V18029 20	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
	4 x V225820

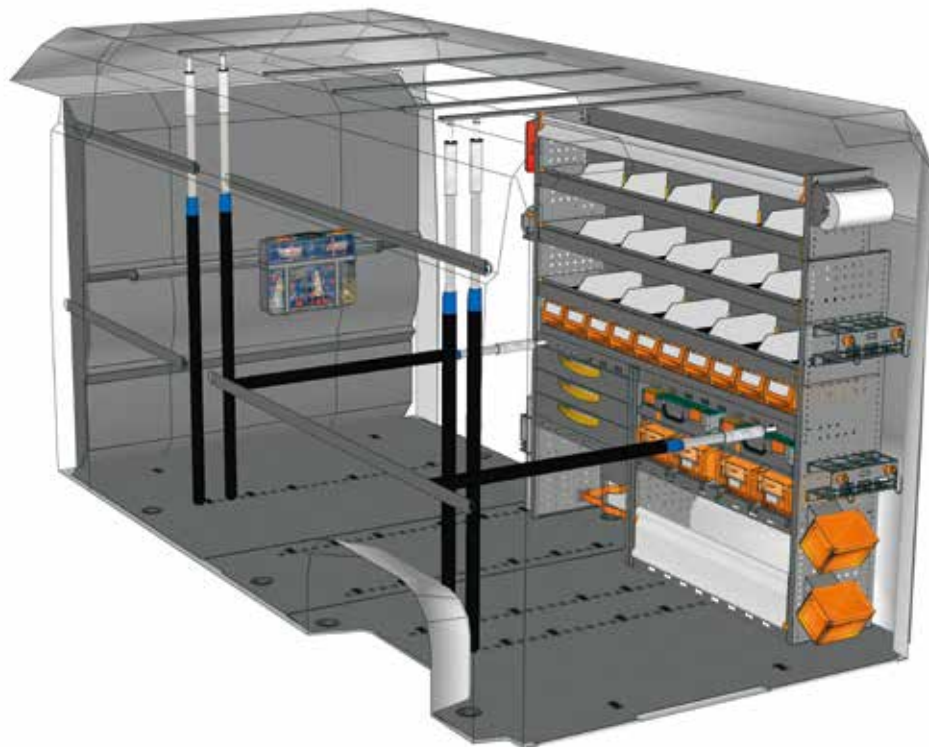


EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DU L4H2 P2*



1 x DU 1717 P3	10 x V22106
1 x DU 30G1 A0	5 x V18025 15
1 x V22585	1 x B0X080
2 x V22131	1 x CPV080
4 x V22017	2 x V22136
2 x V18029 15	2 x V22124
2 x V18029 20	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
	4 x V225820

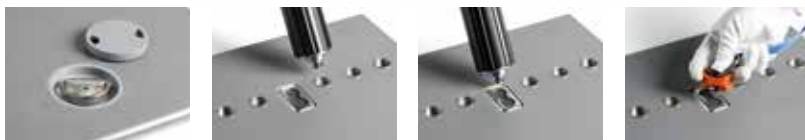

véase pág. 10/11
patrz str. 10/11

* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie


FURGÓN CHAPA - FURGONETKA
PEUGEOT BOXER

PROFESSIONAL

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.






L4 H2

PEUGEOT BOXER
FURGÓN CHAPA - FURGONETKA


PROFESSIONAL

EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

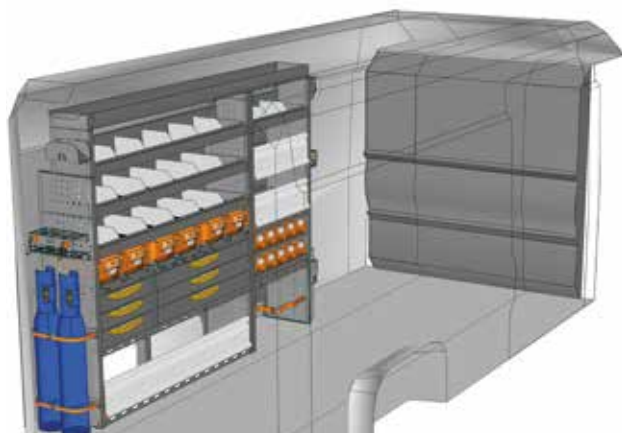


EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2217 P1*




A=2241 P=365 H=1740 mm - D=2241 G=365 W=1740 mm

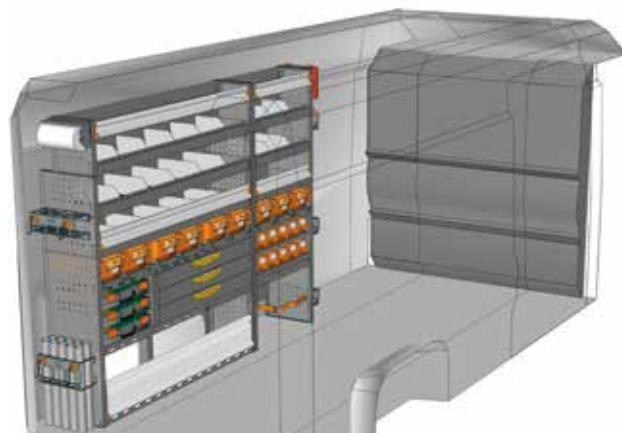


EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2217 P2*




A=2241 P=365 H=1700 mm - D=2241 G=365 W=1700 mm

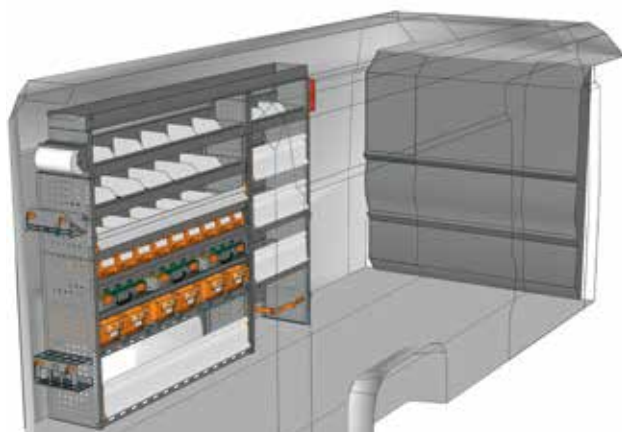


EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2217 P3*




A=2241 P=365 H=1740 mm - D=2241 G=365 W=1740 mm

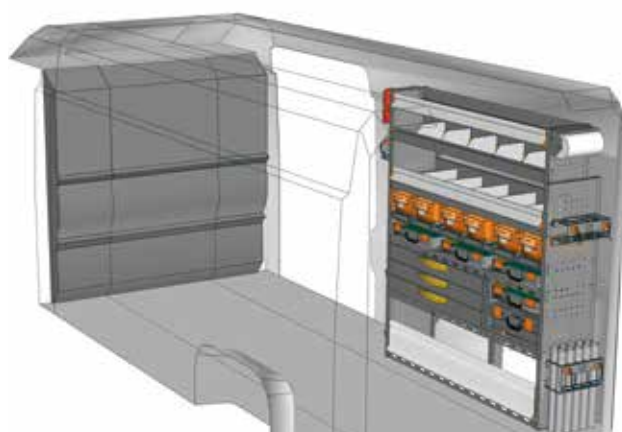


EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1517 P1*




A=1524 P=365 H=1700 mm - D=1524 G=365 W=1700 mm

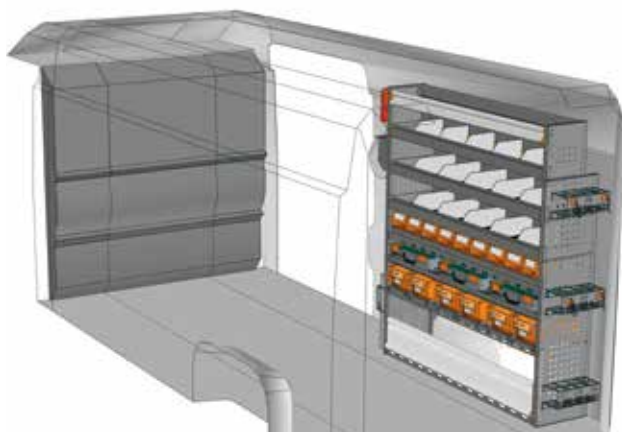


EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1517 P2*




A=1524 P=365 H=1700 mm - D=1524 G=365 W=1700 mm

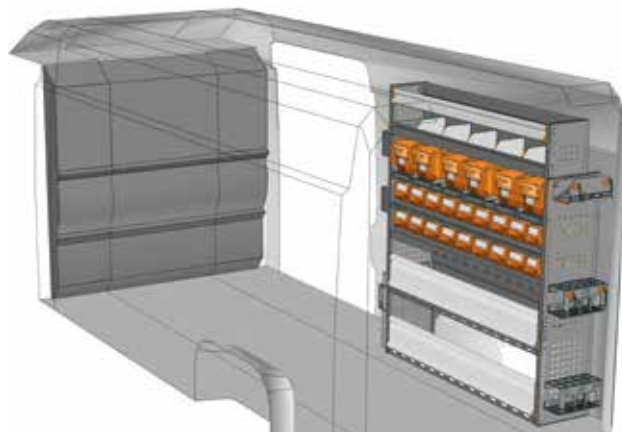


EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1517 P3*




A=1524 P=365 H=1700 mm - D=1524 G=365 W=1700 mm

* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

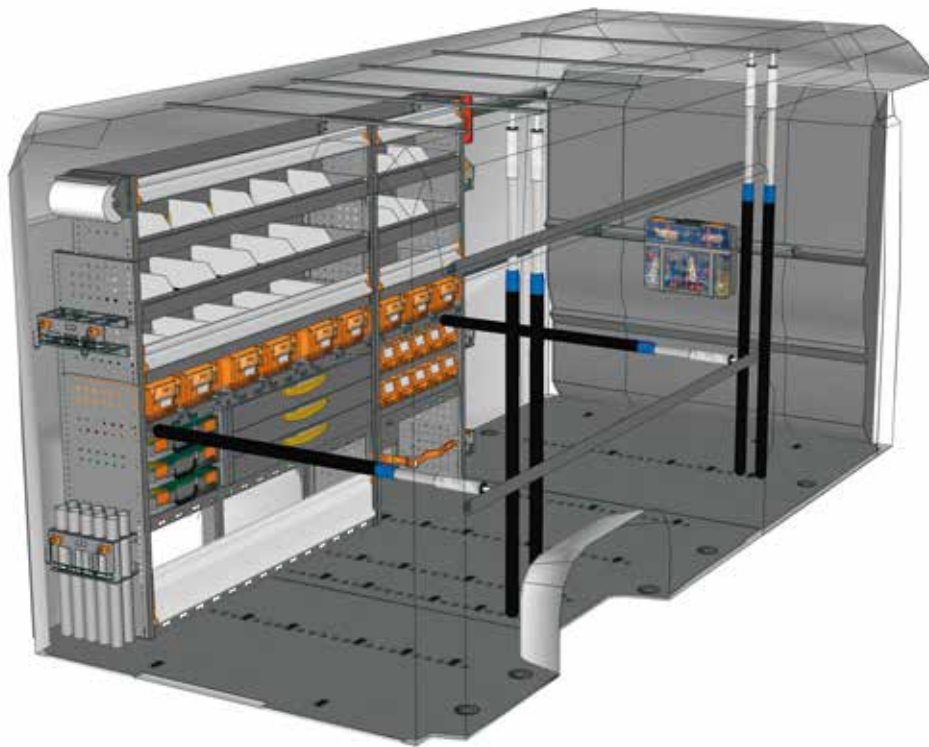


EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DU L5H2 P1*



1 x DU 2217 P2	10 x V22106
1 x DU 3LG1 A0	6 x V18025 15
1 x V22585	1 x B0X080
2 x V22131	1 x CPV080
4 x V22017	2 x V22136
2 x V18029 15	2 x V22124
2 x V18029 25	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
	4 x V225820

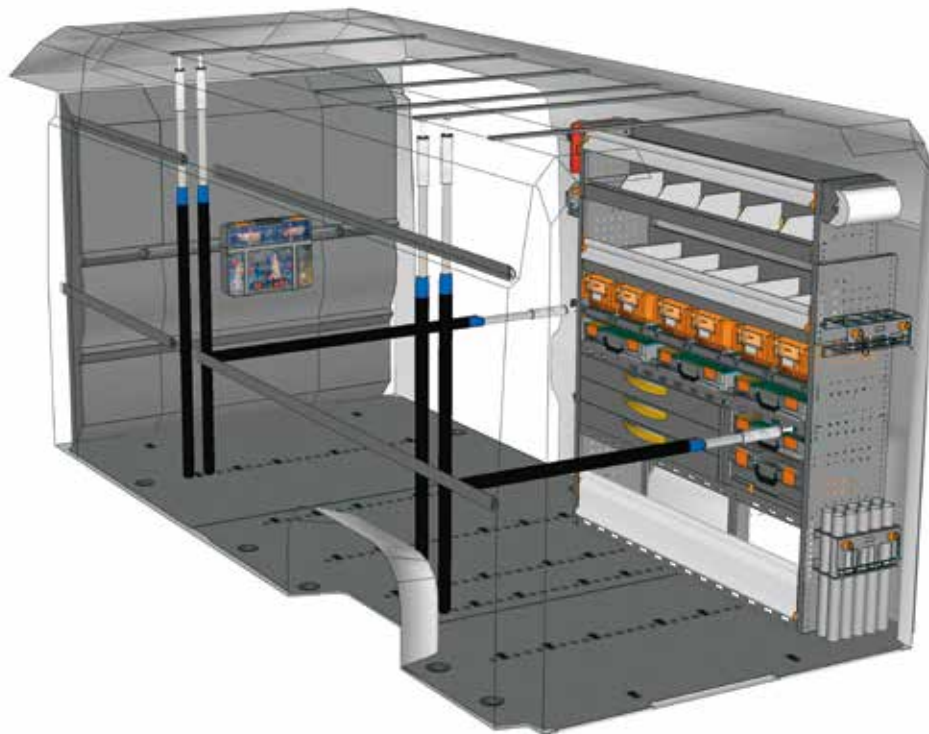


EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DU L5H2 P2*



1 x DU 1517 P1	2 x V18029 10
1 x DU 3LG1 A0	14 x V22106
1 x V22585	6 x V18025 15
2 x V22131	1 x B0X080
4 x V22017	1 x CPV080
1 x V18029 05	2 x V22136
2 x V18029 15	2 x V22124
2 x V18029 25	2 x V22148
	1 x YELLOW
	4 x V225820

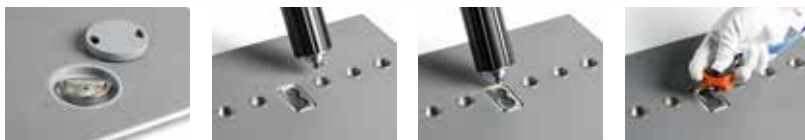

véase pág. 10/11
patrz str. 10/11

* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.


Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.





**La movilidad
más allá del
vehículo**

Mobilność poza
pojazdem



La solución MOBILE integra los equipamientos para vehículos comerciales Store Van con los maletines para piezas pequeñas de las series STORE BOX 102 – 136 – 238 y su carro, para facilitar al usuario **del taller móvil** el transporte de la mercancía y de las herramientas desde el vehículo al lugar de trabajo. Los nuevos elementos de anclaje "Airline" aumentan la estabilidad del módulo sin modificar el peso. También en este caso, en la estantería están integrados los elementos que permiten utilizar los sistemas de sujeción "Airline". Se pueden elegir sistemas de sujeción de la carga tanto verticales como horizontales gracias a la introducción del suelo SAFETY FLOOR.

W zakresie przewozu towarów i narzędzi na miejsce pracy, system MOBILE łączy wyposażenie do pojazdów komercyjnych Store Van z walizkami na drobne elementy serii STORE BOX 102 – 136 – 238 oraz odpowiednim, łatwym do obsługi przez użytkownika wózkiem **mobilnego warsztatu**. Nowe elementy mocujące „Airline” zwiększają stabilność modułu bez wpływu na masę. Również w tym przypadku zostały wbudowane w regały elementy pozwalające na użycie systemów mocowania „Airline”. Oferowane są zarówno pionowe, jak i poziome systemy mocowania ładunku, również dzięki zastosowaniu podłogi SAFETY FLOOR.






L1 H1

PEUGEOT BOXER
FURGÓN CHAPA - FURGONETKA

MOBILE



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

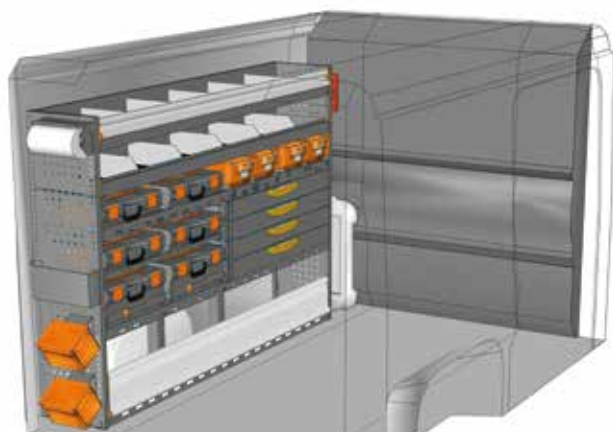

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2014 M1*



A=2032 P=365 H=1400 mm - D=2032 G=365 W=1400 mm

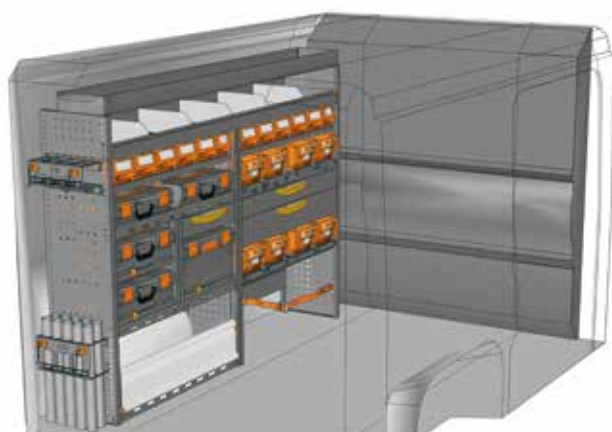

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2015 M2*



A=2032 P=365 H=1490 mm - D=2032 G=365 W=1490 mm

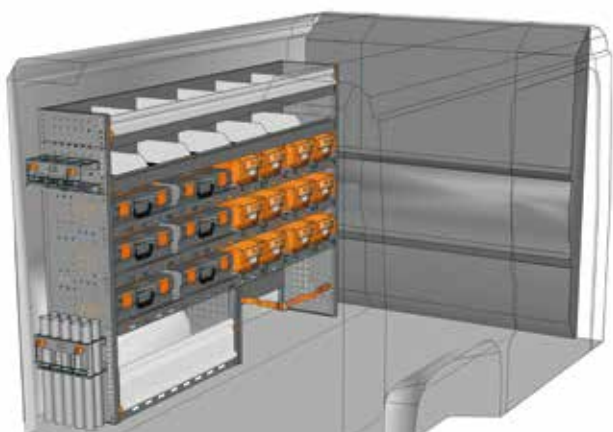

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2014 M3*



A=2032 P=365 H=1400 mm - D=2032 G=365 W=1400 mm

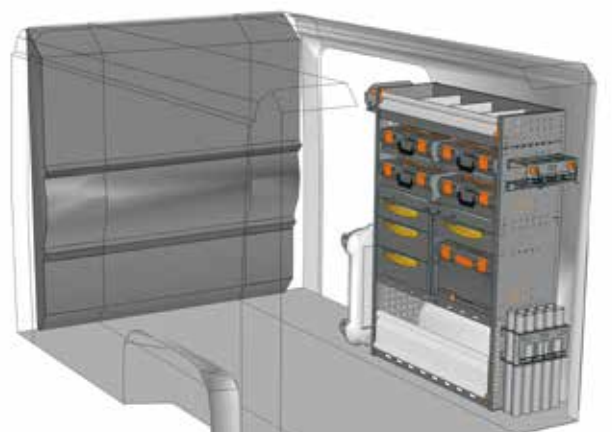

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1014 M1*



A=1016 P=365 H=1400 mm - D=1016 G=365 W=1400 mm

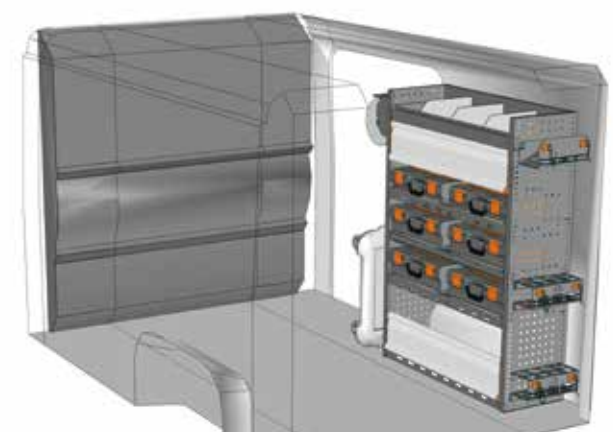

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1014 M2*


A=1016 P=365 H=1400 mm - D=1016 G=365 W=1400 mm

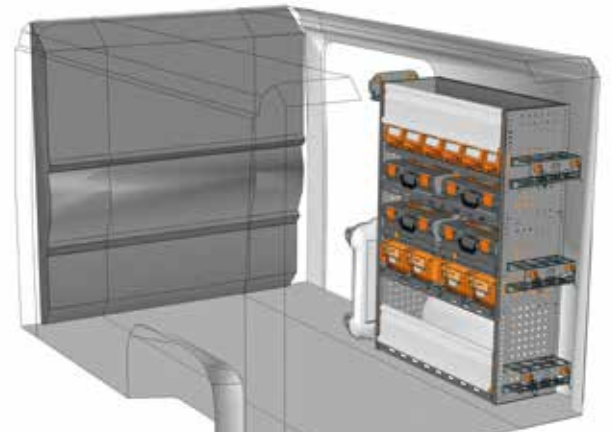


EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1014 M3*


A=1016 P=365 H=1400 mm - D=1016 G=365 W=1400 mm



* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie




EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

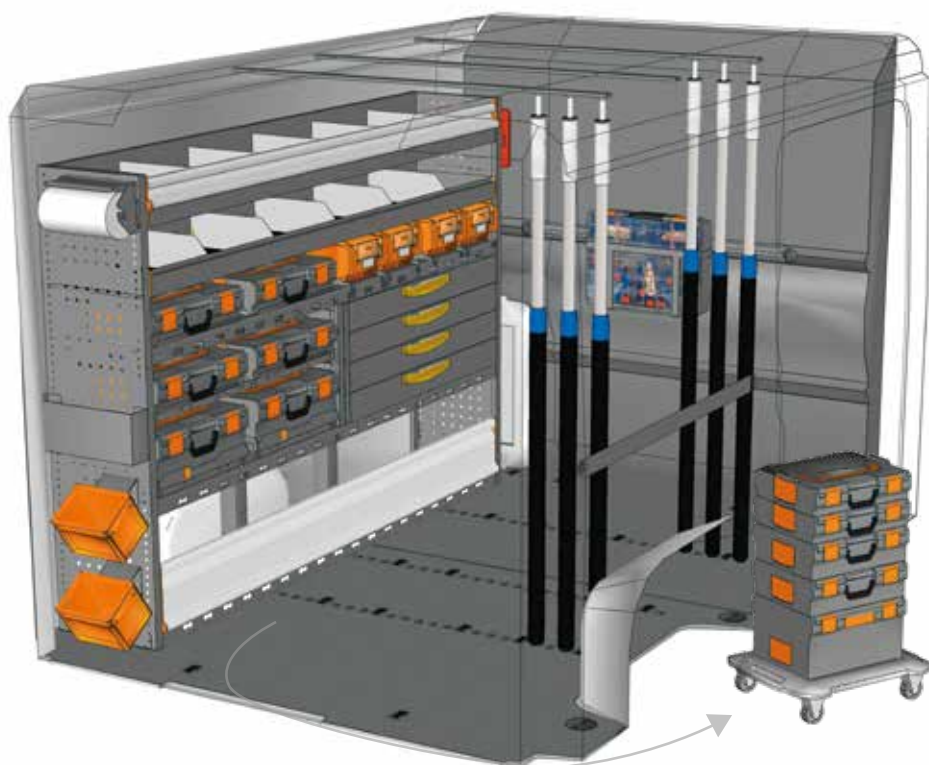

EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DU L1H1 M1*


1 x DU 2014 M1	1 x BOX080
1 x DU 10G1 A0	1 x CPV080
1 x V22585	2 x V22136
6 x V22131	2 x V22124
1 x V18029 15	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
4 x V22106	4 x V225820
3 x V18025 15	

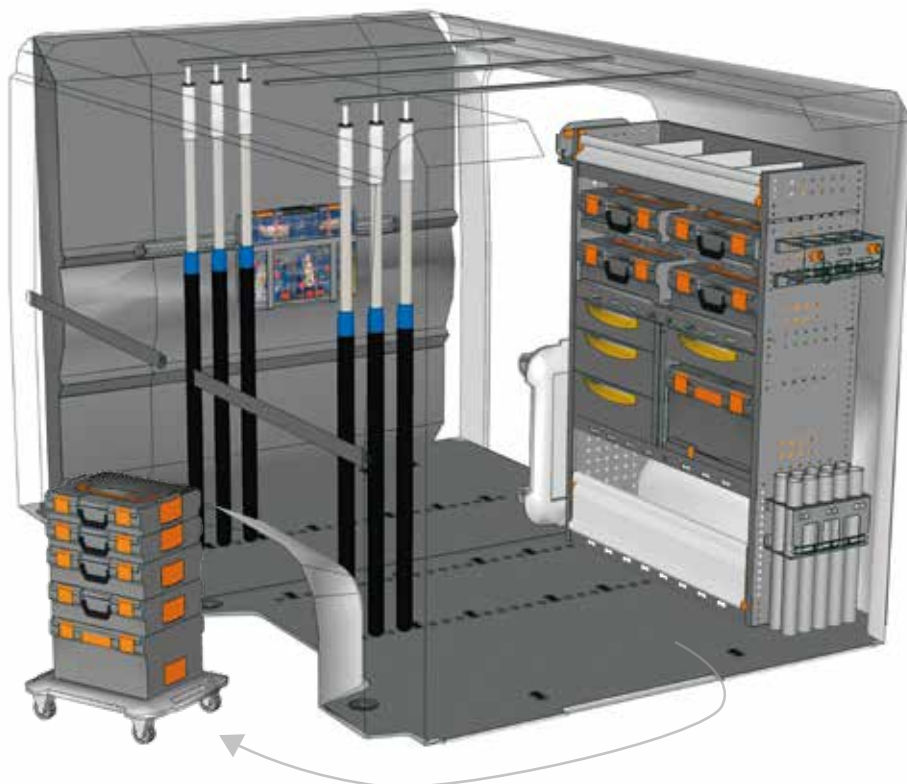

EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DU L1H1 M2*

1 x DU 1014 M1	1 x BOX080
1 x DU 10G1 A0	1 x CPV080
1 x V22585	2 x V22136
6 x V22131	2 x V22124
2 x V18029 15	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
6 x V22106	4 x V225820
3 x V18025 15	

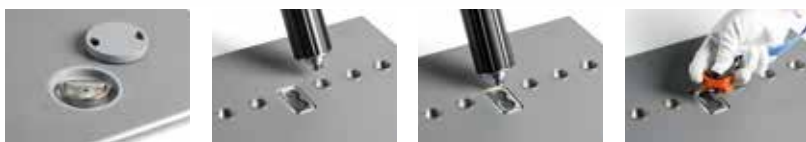


véase pág. 10/11
patrz str. 10/11

* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.






L2 H1

PEUGEOT BOXER
FURGÓN CHAPA - FURGONETKA

MOBILE



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

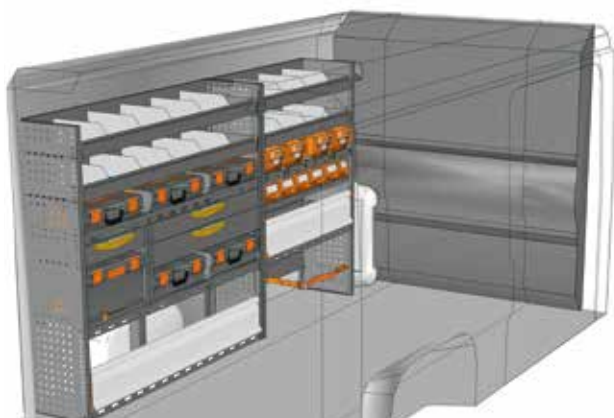

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2514 M1*



A=2540 P=365 H=1400 mm - D=2540 G=365 W=1400 mm

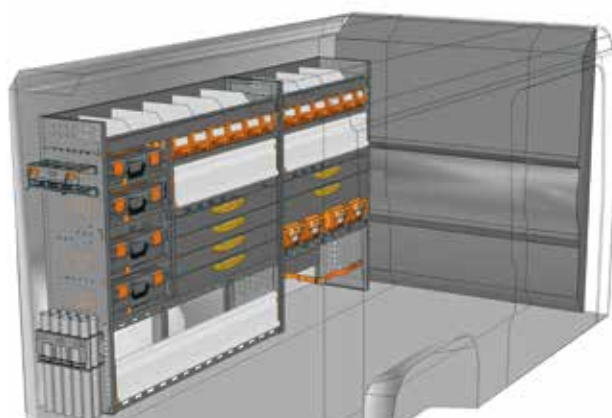

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2514 M2*



A=2540 P=365 H=1400 mm - D=2540 G=365 W=1400 mm

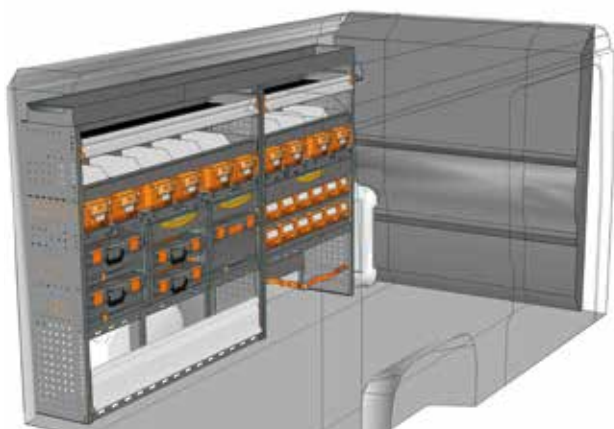

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2515 M3*



A=2540 P=365 H=1490 mm - D=2540 G=365 W=1490 mm

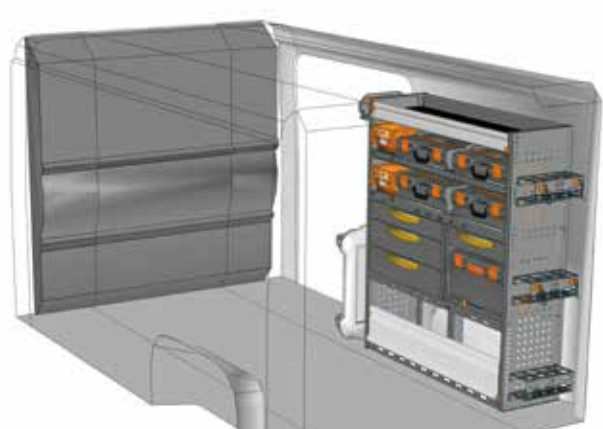

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1214 M1*



A=1225 P=365 H=1400 mm - D=1225 G=365 W=1400 mm

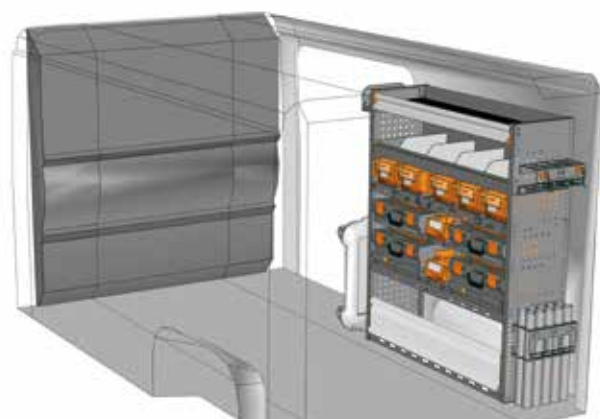

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1214 M2*


A=1225 P=365 H=1400 mm - D=1225 G=365 W=1400 mm

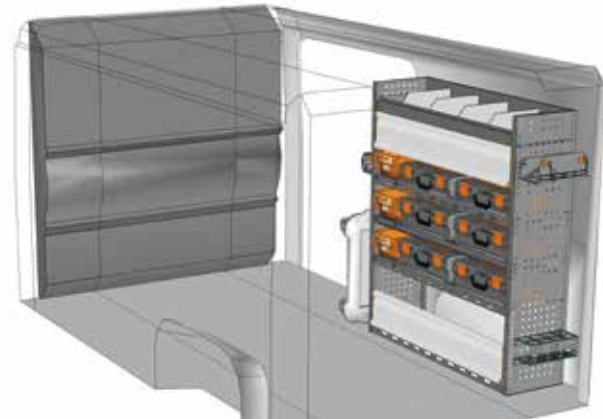


EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1214 M3*

A=1225 P=365 H=1400 mm - D=1225 G=365 W=1400 mm




* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

FURGÓN CHAPA - FURGONETKA
PEUGEOT BOXER

MOBILE

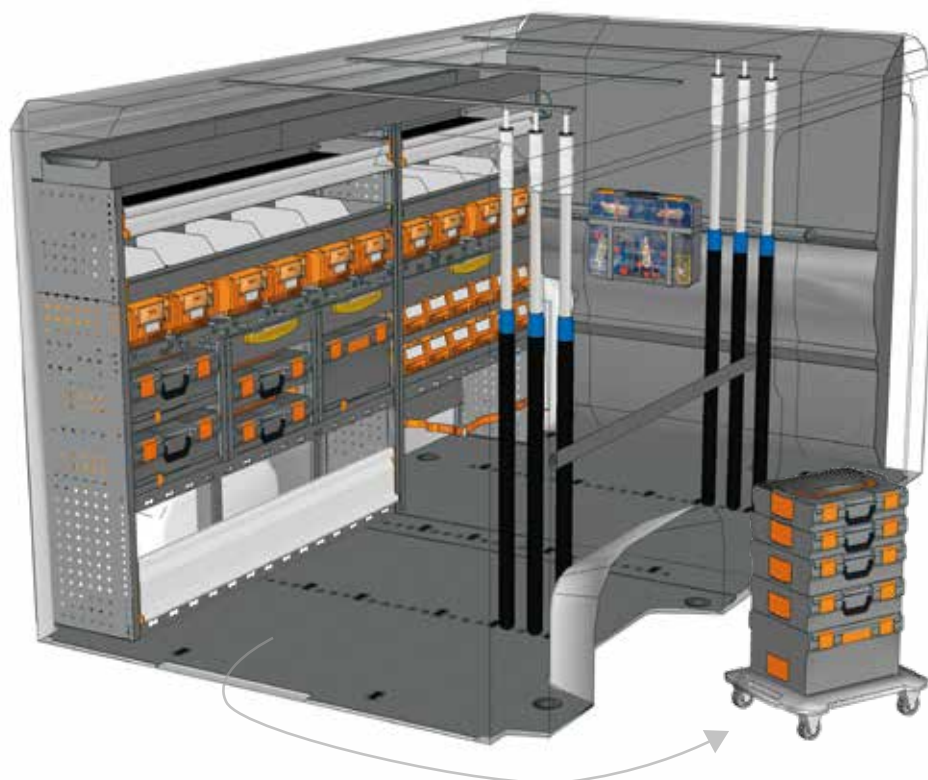


EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DU L2H1 M1*



1 x DU 2515 M3	1 x BOX080
1 x DU 20G1 A0	1 x CPV080
1 x V22585	2 x V22136
6 x V22131	2 x V22124
1 x V18029 15	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
4 x V22106	4 x V225820
3 x V18025 15	

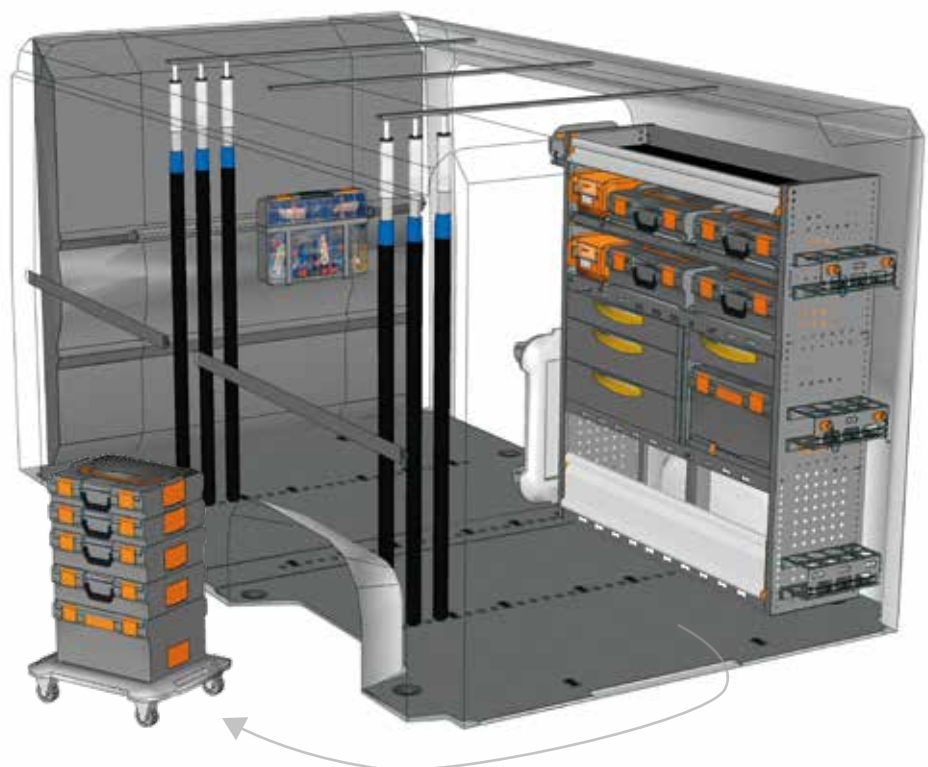


EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DU L2H1 M2*



1 x DU 1214 M1	1 x BOX080
1 x DU 20G1 A0	1 x CPV080
1 x V22585	2 x V22136
6 x V22131	2 x V22124
2 x V18029 15	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
6 x V22106	4 x V225820
3 x V18025 15	

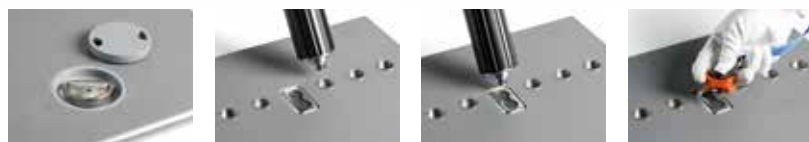


véase pág. 10/11
patrz str. 10/11

* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.






L2 H2

PEUGEOT BOXER
FURGÓN CHAPA - FURGONETKA

MOBILE



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

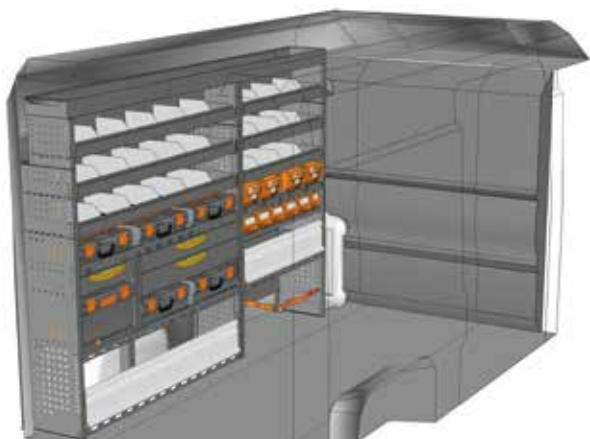

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2517 M1*



A=2540 P=365 H=1740 mm - D=2540 G=365 W=1740 mm

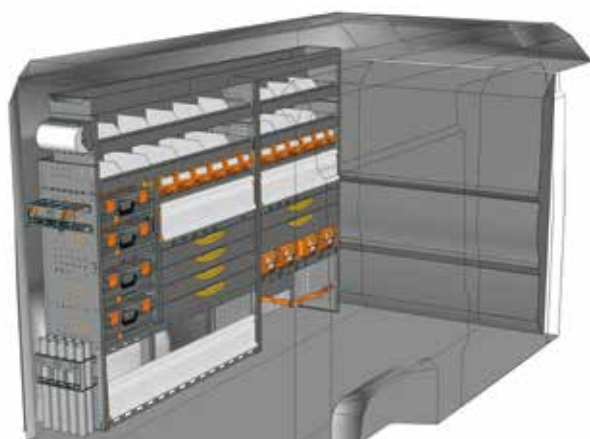

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2517 M2*



A=2540 P=365 H=1740 mm - D=2540 G=365 W=1740 mm

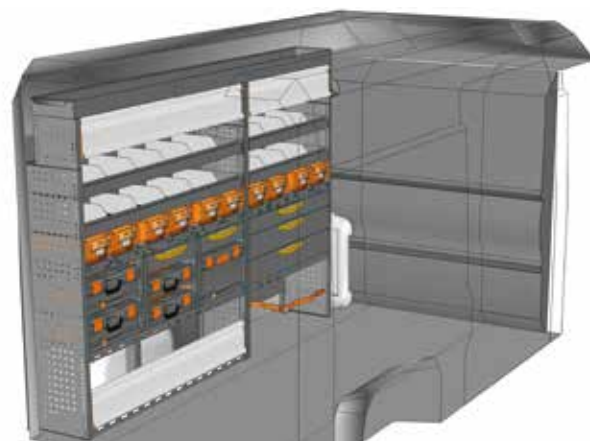

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2517 M3*



A=2540 P=365 H=1740 mm - D=2540 G=365 W=1740 mm

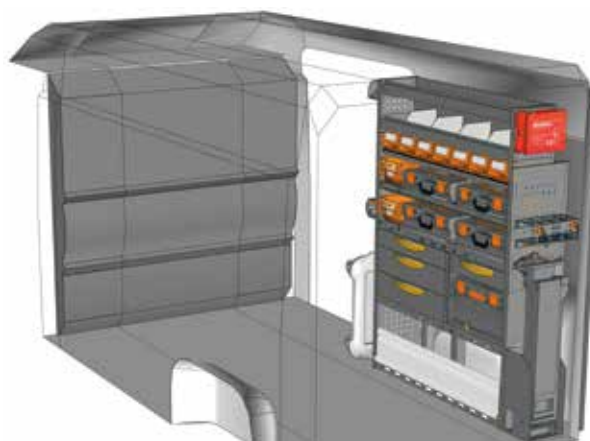

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1217 M1*



A=1225 P=365 H=1700 mm - D=1225 G=365 W=1700 mm

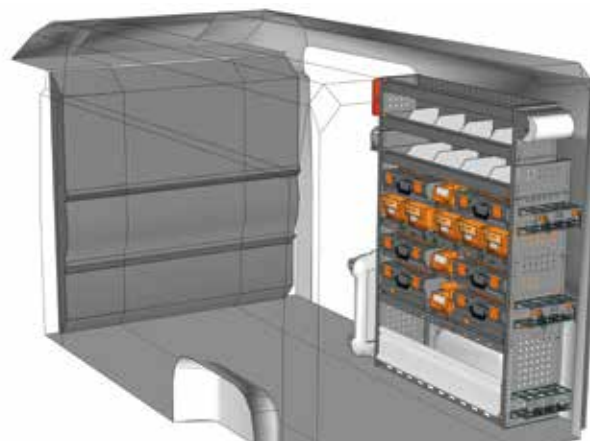

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1217 M2*


A=1225 P=365 H=1700 mm - D=1225 G=365 W=1700 mm

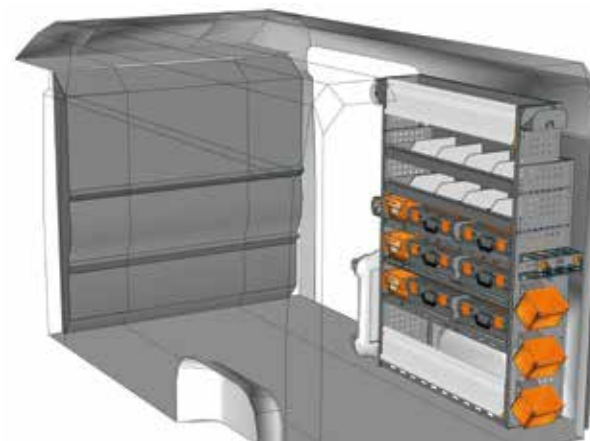

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1217 M3*


A=1225 P=365 H=1700 mm - D=1225 G=365 W=1700 mm



* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

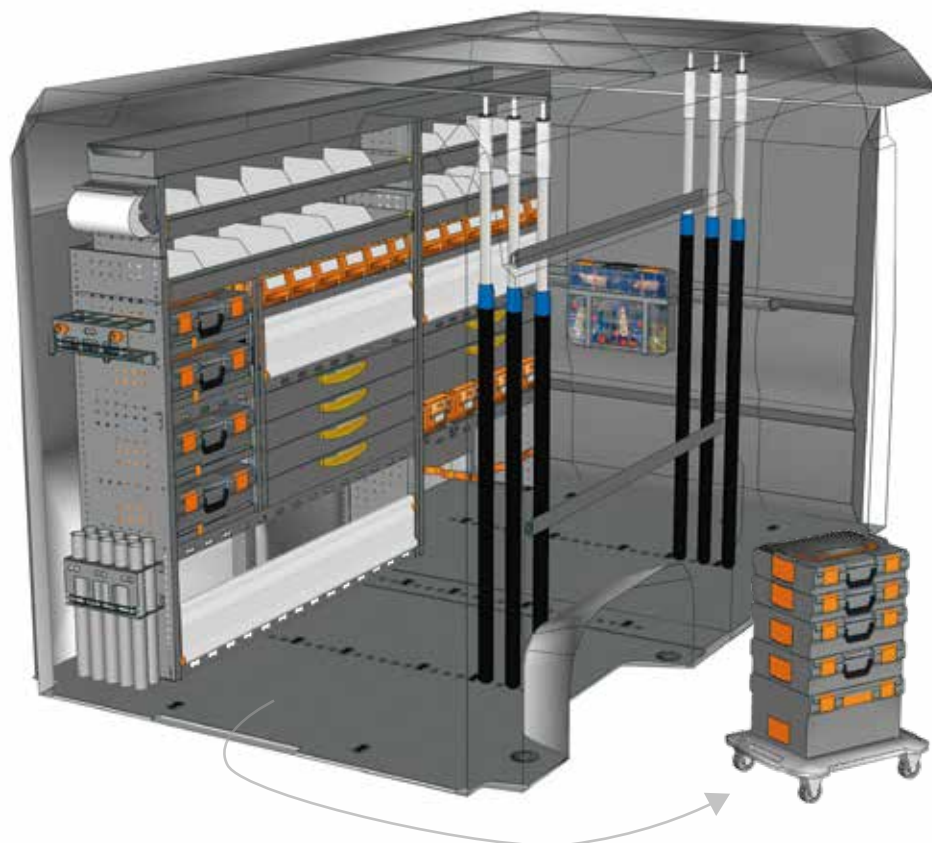

EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DU L2H2 M1*



1 x DU 2517 M2	1 x BOX080
1 x DU 20G1 A0	1 x CPV080
1 x V22585	2 x V22136
6 x V22017	2 x V22124
2 x V18029 15	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
6 x V22106	4 x V225820
3 x V18025 15	




EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DU L2H2 M2*



1 x DU 1217 M1	1 x BOX080
1 x DU 20G1 A0	1 x CPV080
1 x V22585	2 x V22136
6 x V22017	2 x V22124
4 x V18029 15	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
10 x V22106	4 x V225820
3 x V18025 15	

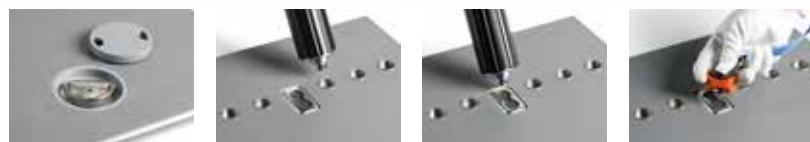


véase pág. 10/11
patrz str. 10/11

* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.






L3 H2

PEUGEOT BOXER
FURGÓN CHAPA - FURGONETKA

MOBILE



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

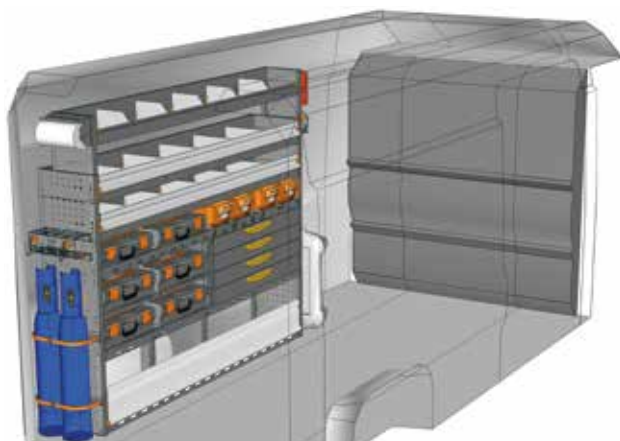

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2017 M1*



A=2032 P=365 H=1700 mm - D=2032 G=365 W=1700 mm

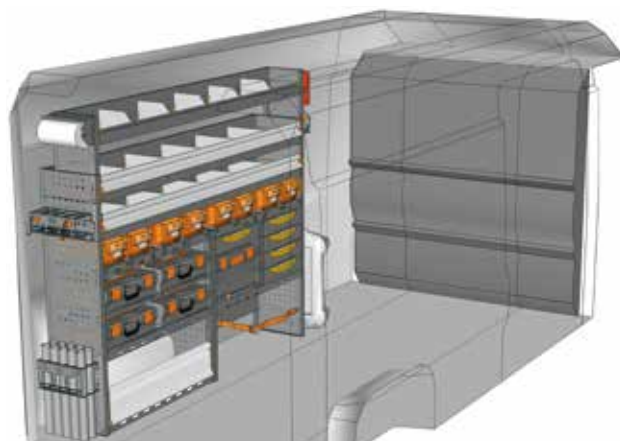

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2017 M2*



A=2032 P=365 H=1700 mm - D=2032 G=365 W=1700 mm

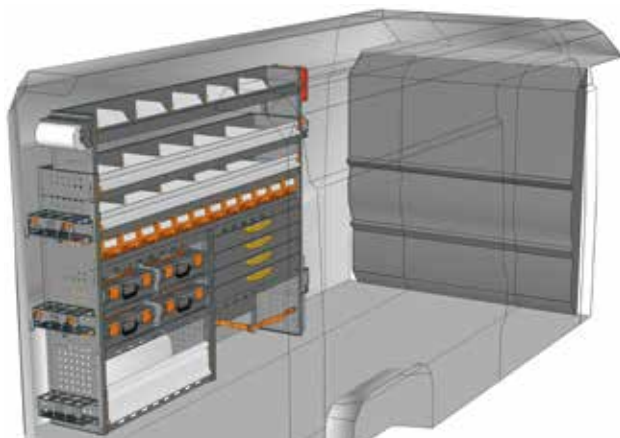

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2017 M3*



A=2032 P=365 H=1700 mm - D=2032 G=365 W=1700 mm

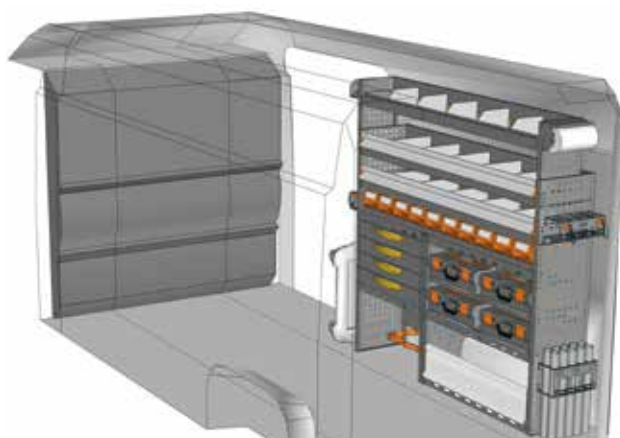

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1717 M1*



A=1733 P=365 H=1700 mm - D=1733 G=365 W=1700 mm

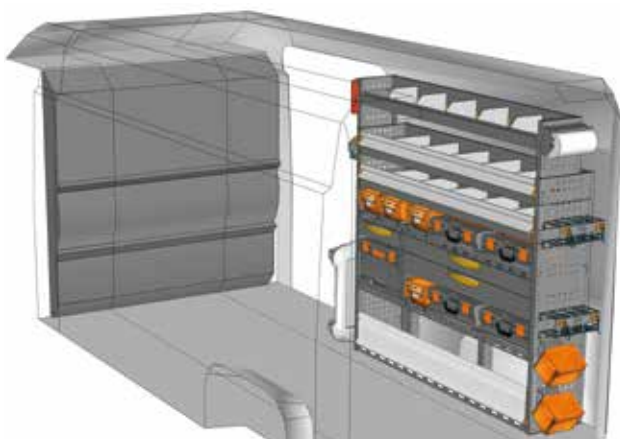

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1717 M2*


A=1733 P=365 H=1700 mm - D=1733 G=365 W=1700 mm

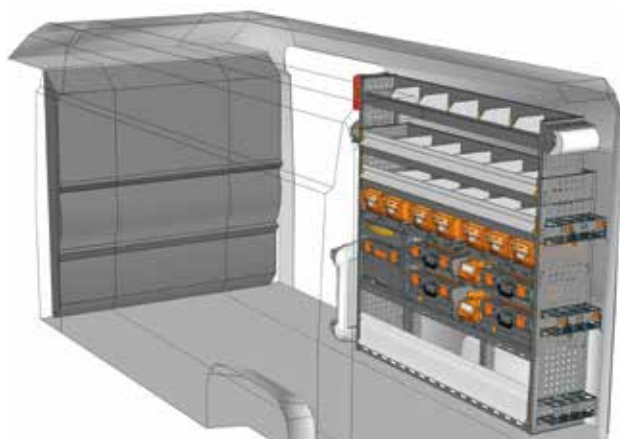


EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1717 M3*

A=1733 P=365 H=1700 mm - D=1733 G=365 W=1700 mm




* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

FURGÓN CHAPA - FURGONETKA
PEUGEOT BOXER

MOBILE

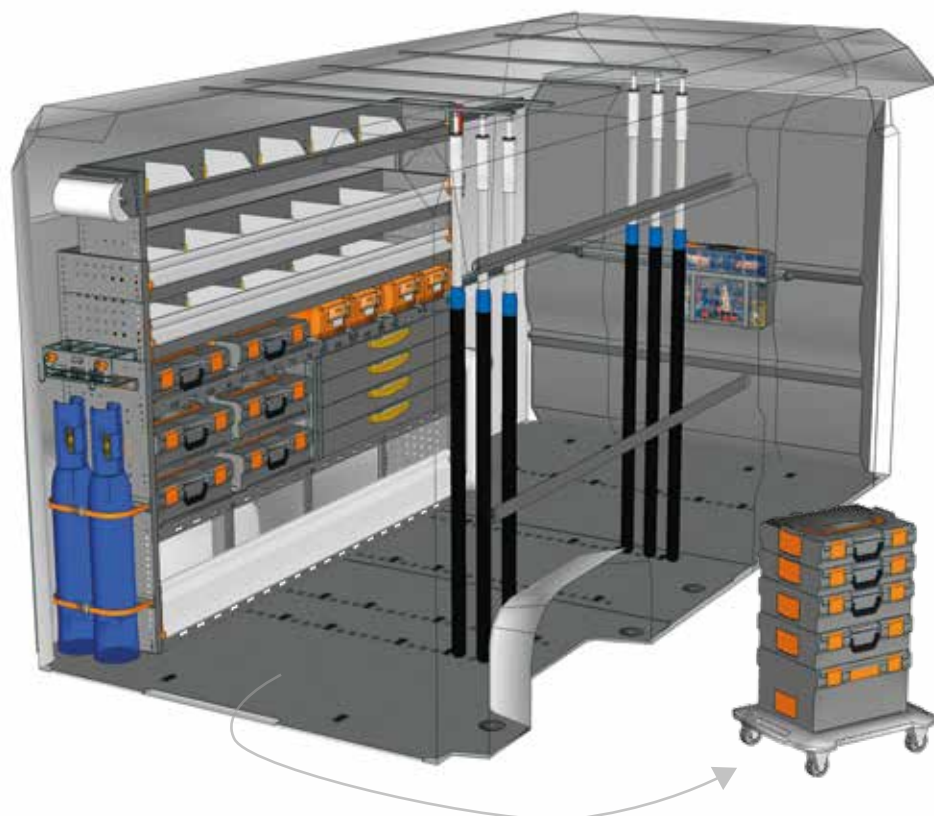


EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DU L4H2 M1*



1 x DU 2017 M1	5 x V18025 15
1 x DU 30G1 A0	1 x BOX080
1 x V22585	1 x CPV080
6 x V22017	2 x V22136
2 x V18029 15	2 x V22124
2 x V18029 20	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
10 x V22106	4 x V225820

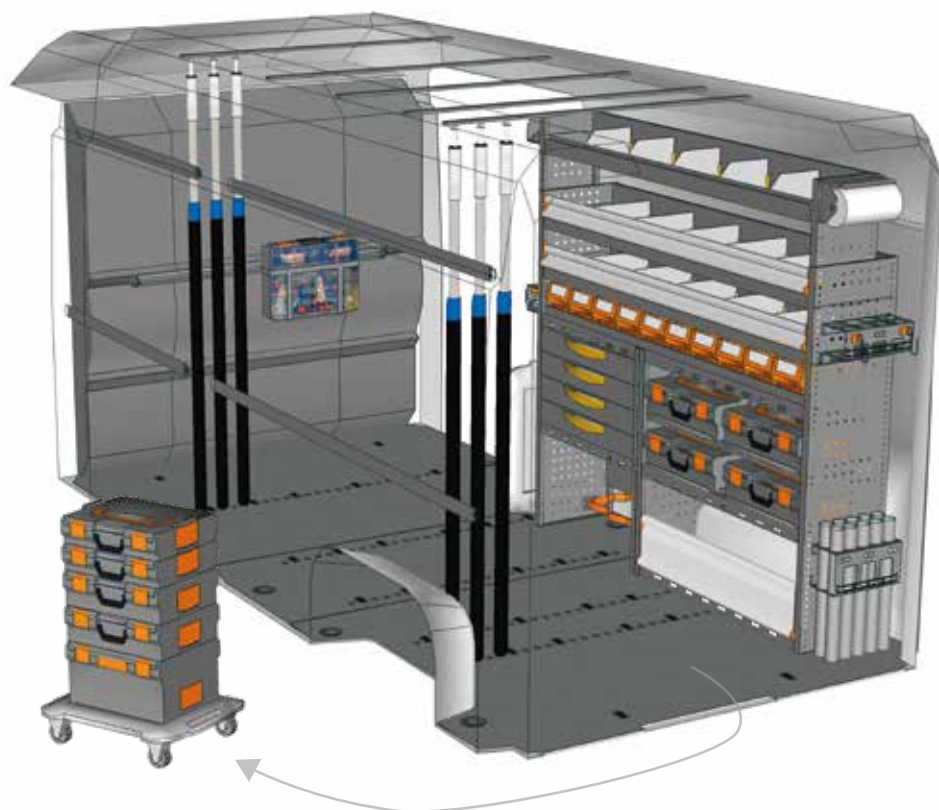

EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DU L4H2 M2*



1 x DU 1717 M1	5 x V18025 15
1 x DU 30G1 A0	1 x BOX080
1 x V22585	1 x CPV080
6 x V22017	2 x V22136
2 x V18029 15	2 x V22124
2 x V18029 20	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
10 x V22106	4 x V225820




véase pág. 10/11
patrz str. 10/11

* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.






L4 H2

PEUGEOT BOXER
FURGÓN CHAPA - FURGONETKA

MOBILE



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

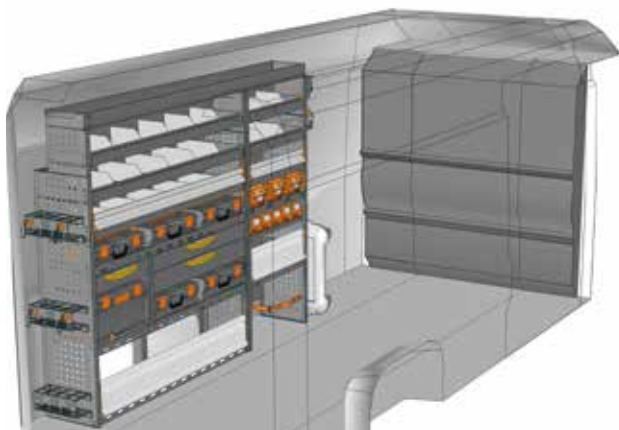

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2217 M1*



A=2241 P=365 H=1740 mm - D=2241 G=365 W=1740 mm

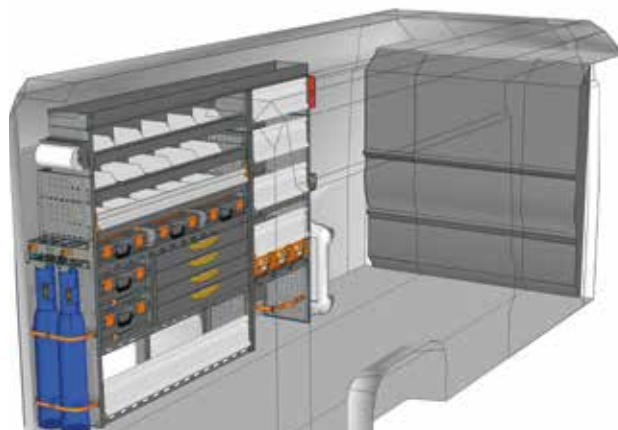

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2217 M2*



A=2241 P=365 H=1740 mm - D=2241 G=365 W=1740 mm

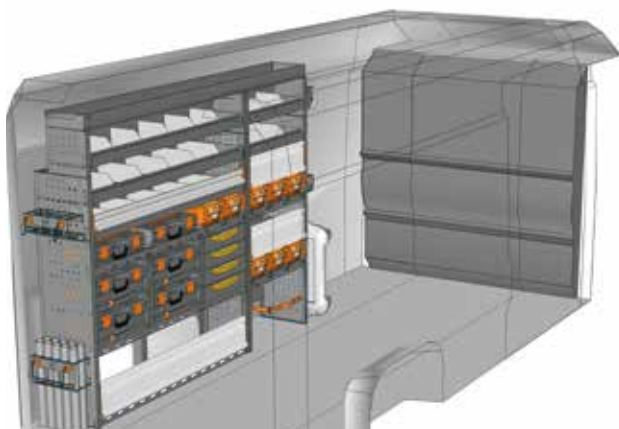

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2217 M3*



A=2241 P=365 H=1740 mm - D=2241 G=365 W=1740 mm

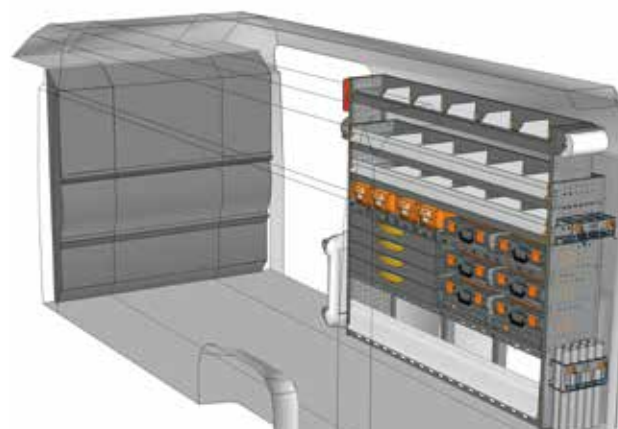

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2017 M4*



A=2032 P=365 H=1700 mm - D=2032 G=365 W=1700 mm

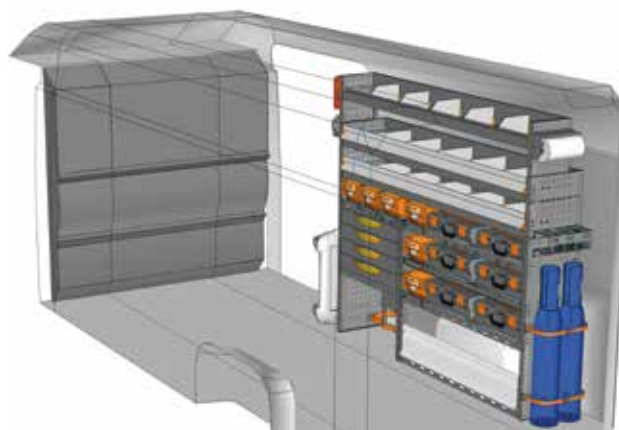

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1917 M5*


A=1942 P=365 H=1700 mm - D=1942 G=365 W=1700 mm

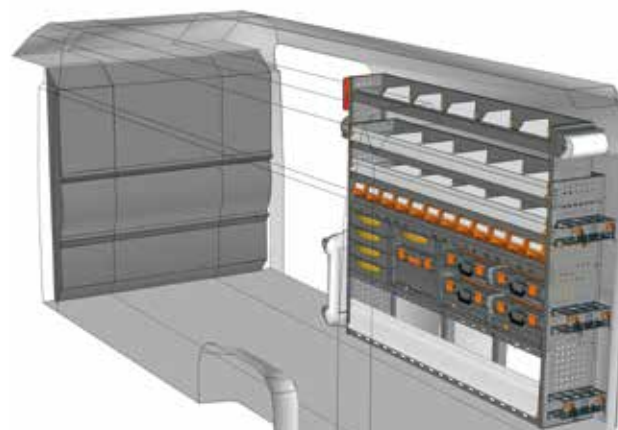


EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2017 M6*

A=2032 P=365 H=1700 mm - D=2032 G=365 W=1700 mm




* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

FURGÓN CHAPA - FURGONETKA
PEUGEOT BOXER

MOBILE

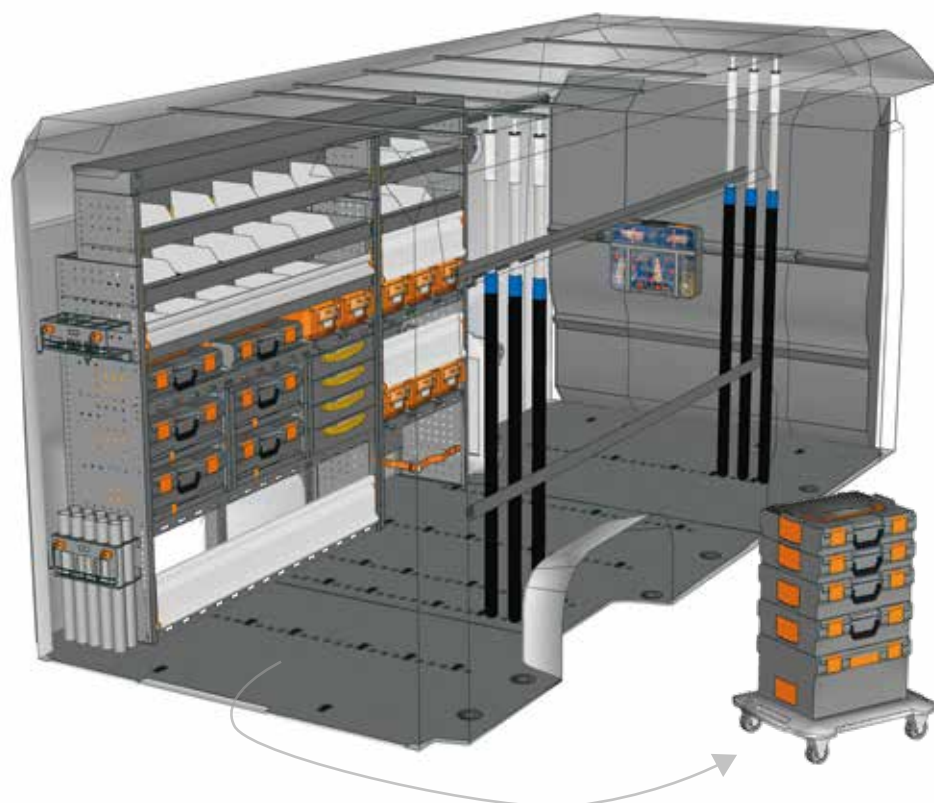


EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DU L5H2 M1*



1 x DU 2217 M3	6 x V18025 15
1 x DU 3LG1 A0	1 x BOX080
1 x V22585	1 x CPV080
6 x V22017	2 x V22136
2 x V18029 15	2 x V22124
2 x V18029 25	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
10 x V22106	4 x V225820

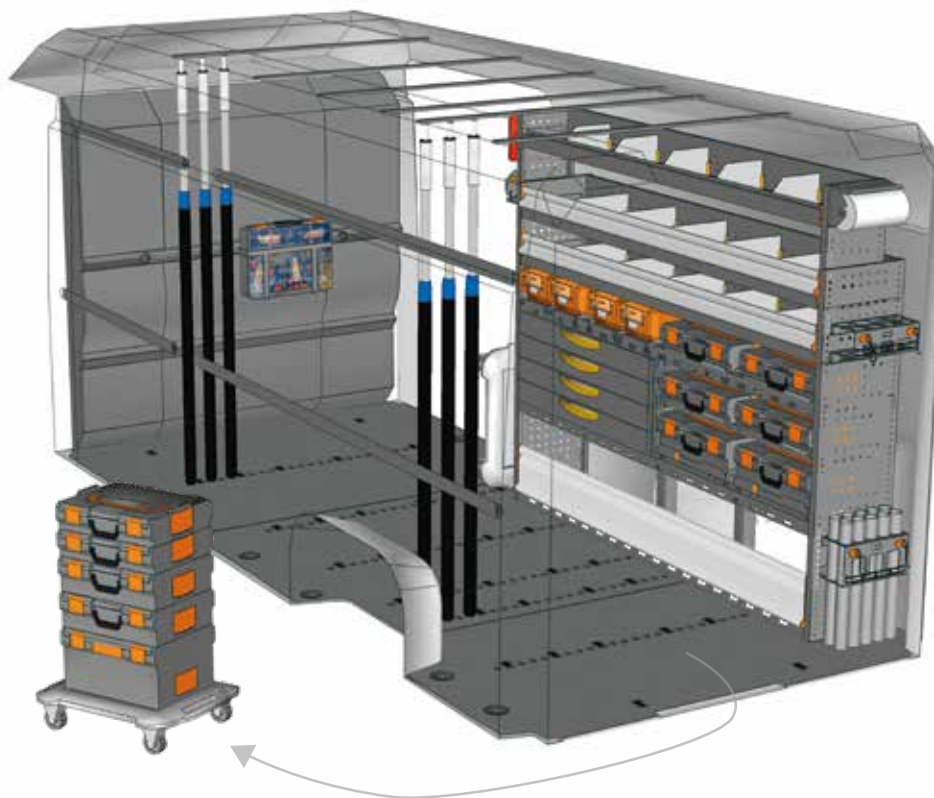


EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DU L5H2 M2*



1 x DU 2017 M4	6 x V18025 15
1 x DU 3LG1 A0	1 x BOX080
1 x V22585	1 x CPV080
6 x V22017	2 x V22136
2 x V18029 15	2 x V22124
2 x V18029 25	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
10 x V22106	4 x V225820

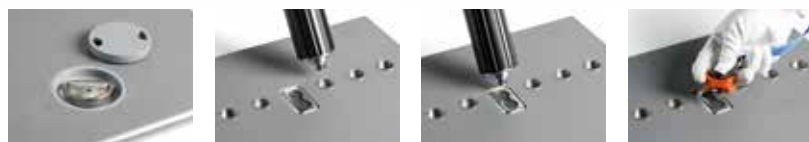

véase pág. 10/11
patrz str. 10/11

* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.






VEHÍCULO POJAZD	BACAS BAGAŻNIK	DIMENSIONES WYMIARY	PESO WAGA	CARGA UDŹWIG
	ART.			
Modelo - Model L1 H1	POT 005	3000x1800 mm	28,19 kg	124,00 kg
Modelo - Model L1 H2	POT 013	3000x1700 mm	27,47 kg	124,00 kg
Modelo - Model L2 H1	POT 006	3400x1800 mm	29,77 kg	123,00 kg
Modelo - Model L2 H2	POT 010	3400x1700 mm	29,05 kg	124,00 kg
Modelo - Model L3 H2	POT 007	3700x1700 mm	34,26 kg	114,00 kg
Modelo - Model L4 H2	POT 008	4000x1700 mm	39,47 kg	114,00 kg

POT

- Bacas dotadas de:
 - barras de aluminio con anclajes y perfil de goma
 - bordes laterales de aluminio
 - rodillo de carga de aluminio
 - tornillería de fijación suministrada de acero inoxidable
- Bagażnik dachowy składa się z:
 - aluminiowe listwy poprzeczne z uchwytyami i gumowymi osłonami
 - aluminiowe listwy boczne
 - aluminiowa rolka ułatwiająca załadunek
 - w zestawie komplet śrub ze stali nierdzewnej

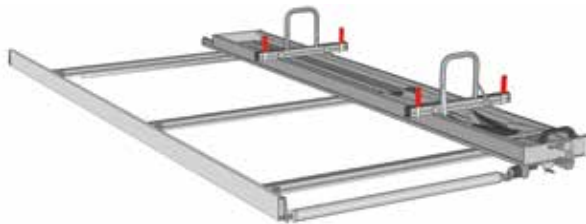

VEHÍCULO POJAZD	PORTAESCALERAS BAGAŻNIK	DIMENSIONES WYMIARY	PESO WAGA	CARGA UDŹWIG
	ART.			
Modelo - Model L1 H1	POS 005	3000x1780 mm	56,25 kg	96,00 kg
Modelo - Model L1 H2	POS 015	3000x1680 mm	54,96 kg	96,00 kg
Modelo - Model L2 H1	POS 006	3400x1780 mm	59,94 kg	91,00 kg
Modelo - Model L2 H2	POS 007	3400x1680 mm	58,65 kg	93,00 kg
Modelo - Model L3 H2	POS 008	3700x1680 mm	68,37 kg	83,00 kg
Modelo - Model L4 H2	POS 010	4000x1680 mm	73,08 kg	79,00 kg

POS

- Portaescaleras dotado de:
 - barras de aluminio con anclajes y perfil de goma
 - bordo lateral de aluminio
 - rodillo de carga de aluminio
 - guía portaescaleras de aluminio y acero inoxidable
 - tornillería de fijación suministrada de acero inoxidable
- Bagażnik dachowy do przewożenia drabiny:
 - aluminiowe listwy poprzeczne z uchwytyami i gumowymi osłonami
 - aluminiowa listwa boczna
 - aluminiowa rolka ułatwiająca załadunek
 - mechanizm do transportu drabiny wykonany z aluminium i stali nierdzewnej
 - w zestawie komplet śrub ze stali nierdzewnej







ART. PAP 265 00

- Portarrollos con papel Ø 130 mm
- Uchwyt na ręczniki papierowe Ø 130 mm



ART. CAB 220 00

- Soporte sujeta cables
- Uchwyty na przewody



ART. SPR 365 00

- Portaerosoles P=365 mm
- Kieszon boczna do regału P=365 mm



ART. PAP 365 00

- Portarrollos con papel Ø 240 mm
- Uchwyt na ręczniki papierowe Ø 240 mm



ART. CAB 296 00

- Kit soporte para cables
- Zestaw z uchwytem na kable



ART. SIL 296 00

- Kit portacartuchos de silicona - aerosoles
- Zestaw z uchwytem do pojemników z silikonem – pojemników ze sprayem



ART. LED 001 00

- Lámpara de led IP20 12V L=600mm
- Lampa ledowa IP20 12V L=600mm



ART. WAS 365 00

- Kit lavamanos
- Zestaw do mycia rąk



ART. AID 265 00

- Botiquín de urgencias
- Apteczka




ART. DOC 265 00

- Portadocumentos DIN A4
- Kieszon na dokumenty DIN A4



ART. MAG 020


- Juego de 10 imanes Ø 20 mm
- Zestaw 10 magnesów, średnica Ø 20mm




ART. MAG 025

- Juego de 10 imanes Ø 25 mm
- Zestaw 10 magnesów, średnica Ø 25mm

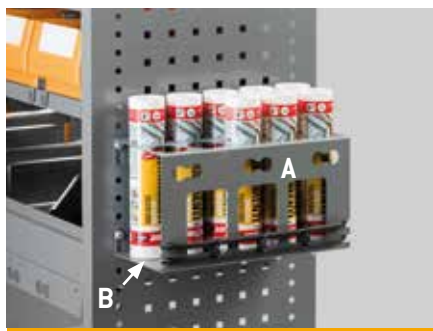

ART. **BAR 296 00** A

- Kit soporte para varillas roscadas
- Zestaw z uchwytem na pręty gwintowane

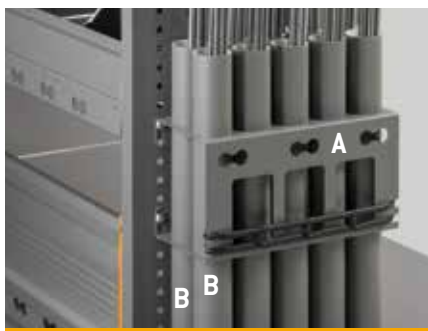ART. **BAR 296 00** A

- Kit soporte para varillas roscadas
- Zestaw z uchwytem na pręty gwintowane

ART. **OIL 20L 00** A

- Bidón en hierro capacidad 20 LT
- Metalowy kanister 20 litrów

ART. **BAR 296 02** B


- Adaptador para cartuchos de silicona
- Adapter do pojemników z silikonem

ART. **BAR 296 01** B

- Kit 5 tubos para soporte para varillas roscadas
- Zestaw 5 przewodów rurowych do uchwytów

ART. **OIL 365 00** B


- Kit portabidones
- Uchwyt na kanister

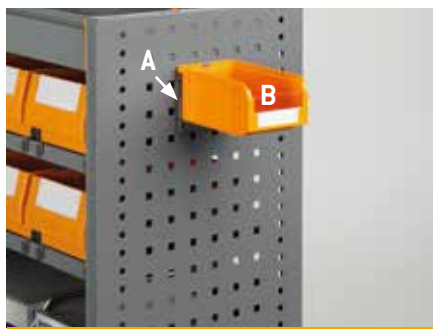ART. **BL 7433 00** A

- Barra enganche para 1 contenedor medida 1PL
- Listwa do mocowania 1 pojemnika rozmiar 1PL

ART. **BL 7434 00** A

- Barra enganche para 3 contenedores medida 1PL
- Listwa do mocowania 3 pojemników rozmiar

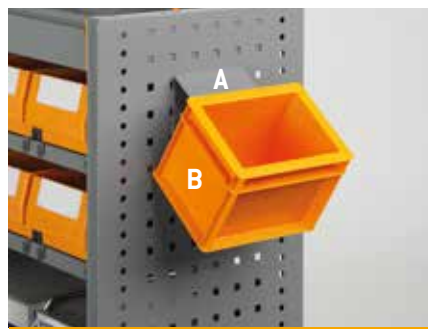ART. **BL 7432 00** A

- Barra enganche para 1 contenedor Athena
- Listwa do mocowania 1 pojemnika Athena

ART. **PM 1751 00** B

- Contenedor de polipropileno medida 1PL
- Pojemnik z polipropylenu rozmiar 1PL

ART. **PM 1751 00** B

- Contenedor de polipropileno medida 1PL
- Pojemnik z polipropylenu rozmiar 1PL

ART. **PA 2251 A0** B

- Caja de polipropileno serie Athena
- Pojemniki z polipropylenu z serii Athena





ART. **FIR 000** **A**

- Kit portaerosoles
- Zestaw z uchwytem na pojemniki ze sprayem



ART. **FIR 4KG** **B**

- Extintor 4 KG
- Gaśnica 4 KG



ART. **V18029 03** **A**

- Barra horizontal sujeta carga agujero para anclaje medium L=365 mm
- Drajek poziomy do mocowania ładunku, zaczep z otworem średnim L= 365 mm



ART. **V18029 04** **A**

- Barra horizontal sujeta carga agujero para anclaje medium L=445 mm
- Drajek poziomy do mocowania ładunku, zaczep z otworem średnim L= 445 mm




ART. **V22868** **B**

- Correa sujeta carga con carraca con anclaje medium
- Pas do mocowania ładunku z napinaczem i zaczepem mocującym średnim



ART. **V18029 03** **A**

- Barra horizontal sujeta carga agujero para anclaje medium L=365 mm
- Drajek poziomy do mocowania ładunku, zaczep z otworem średnim L= 365 mm



ART. **V18029 04** **A**

- Barra horizontal sujeta carga agujero para anclaje medium L=445 mm
- Drajek poziomy do mocowania ładunku, zaczep z otworem średnim L= 445 mm



ART. **V22869** **B**

- Correa sujeta carga con sujetador con anclaje medium
- Pas do mocowania ładunku z klamrą szybko-mocującą i zaczepem mocującym średnim





Ejemplo con
2 ART. FIR 000
Przykład z dwoma pasami
2 ART. FIR 000



Ejemplo con
2 ART. V18029 03
2 ART. V22868
Przykład z dwoma pasami
2 ART. V18029 03
2 ART. V22868



Ejemplo con
2 ART. V18029 03
2 ART. V22869
Przykład z dwoma pasami
2 ART. V18029 03
2 ART. V22869

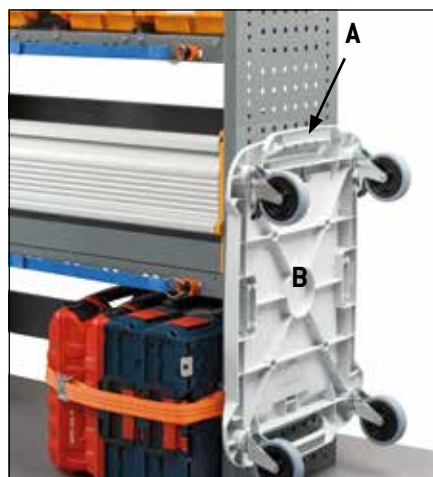

ART.

00 ROLL SU

A

- Kit soportes para STORE BOX ROLL
- Zestaw wsporników do STORE BOX ROLL

ART.


00 ROLL 00

B

- Carro con ruedas con frenos para maletín BOX 102-136-238-374
- Wózek na kółkach z hamulcami na walizkę BOX 102-136-238-374



FURGÓN CHAPA - FURGONETKA
PEUGEOT BOXER

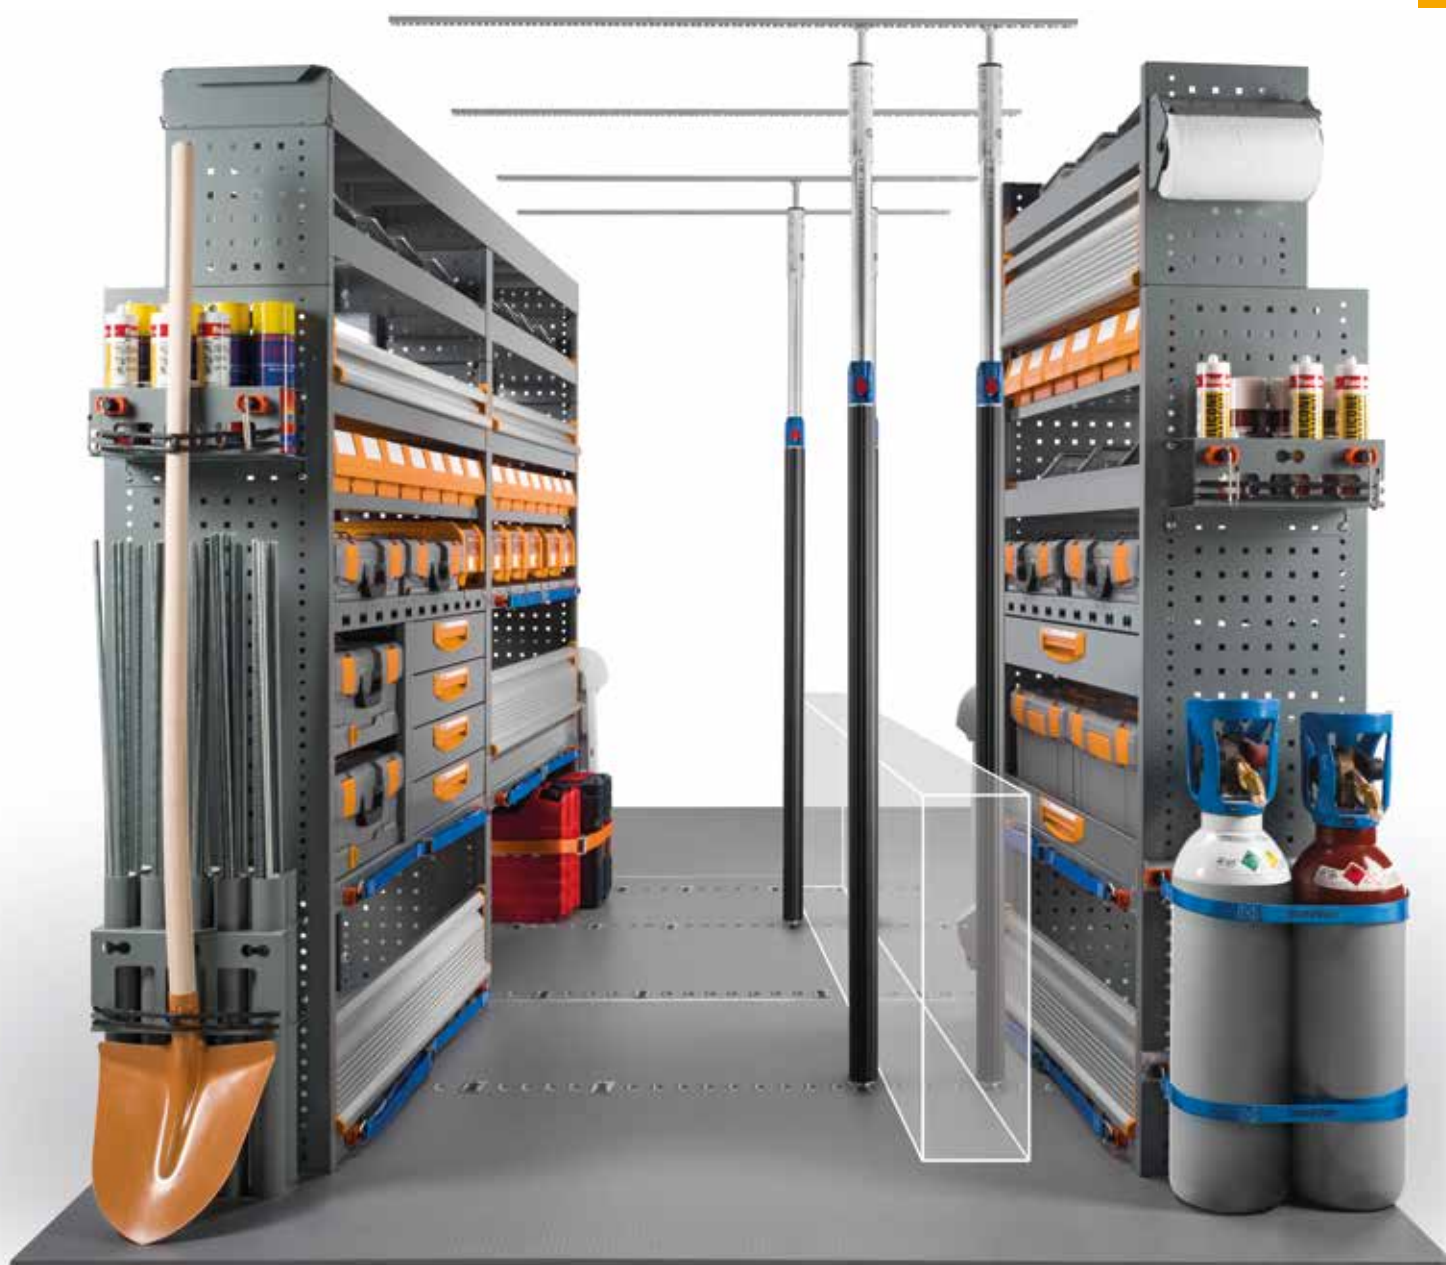







ESPECIALISTAS EN EQUIPAMIENTO PARA FURGONETAS



WWW.VALSATEQUIPAMIENTOS.COM



ESPECIALISTAS EN EQUIPAMIENTO PARA FURGONETAS

www.valsatequipamientos.com

valsat@valsatequipamientos.com

TEL: 96 127 23 25 | FAX: 96 127 70 14

Av. el Saler 17, 46460 Silla (Valencia)